Samsung GALAXY S Plus **GT-I9001**

Lietotāja rokasgrāmata

SAMSUNG

Šīs rokasgrāmatas lietošana

Paldies, ka iegādājāties šo Samsung mobilo tālruni. Pateicoties Samsung izcilajām tehnoloģijām un augstajiem ražošanas standartiem, šī ierīce nodrošinās augstas kvalitātes mobilos sakarus un izklaidi.

Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu jūs ar mobilā tālruņa funkcijām un iespējām.

Vispirms izlasiet šo

- Lai varētu droši un pareizi lietot ierīci, pirms tam rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un visus brīdinājumus.
- Šajā rokasgrāmatā minētie apraksti balstīti uz ierīces noklusējuma iestatījumiem.
- Attēli un ekrānuzņēmumi, kas redzami šajā rokasgrāmatā, var atšķirties no tā, kā tie izskatās izstrādājumā.
- Šīs rokasgrāmatas saturs var neatbilst izstrādājumam vai programmatūrai, ko nodrošina pakalpojuma sniedzēji, kā arī saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja paziņojuma. Lai iegūtu jaunāko lietošanas rokasgrāmatas versiju, apmeklējiet vietni www.samsung.com.
- Pieejamās iespējas un papildu pakalpojumi var atšķirties atkarībā no ierīces, programmatūras vai pakalpojuma sniedzēja.
- Šī rokasgrāmata ir izstrādāta un formatēta Google Android operētājsistēmā, un tā var atšķirties atkarībā no lietotāja operētājsistēmas.
- Lietojumprogrammas un to funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona vai aparatūras specifikācijām. Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par izstrādājuma darbības traucējumiem, kas radušies, izmantojot trešās puses lietojumprogrammas.
- Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par izstrādājuma darbības traucējumiem vai nesaderību, ja lietotājs rediģējis reģistra iestatījumus.
- Mobilās ierīces programmatūru iespējams atjaunināt vietnē www.samsung.com.

- Ierīcē pieejamie skaņas avoti, foni un attēli ir licencēti ierobežotai uzņēmuma Samsung un tālruņa turētāja lietošanai. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciālos vai citos nolūkos ir autortiesību likuma pārkāpums. Uzņēmums Samsung neuzņemas atbildību, ja lietotājs pārkāpj autortiesību likumu.
- Lūdzu, glabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai lietošanai.

Norādījumu ikonas

Pirms sākat darbu, iepazīstieties ar rokasgrāmatā redzamo ikonu nozīmi,

Brīdinājums – situācijas, kas var radīt savainojumus jums un citiem cilvēkiem.

Uzmanību! – situācijas, kas var izraisīt tālruņa vai citu iekārtu bojājumus.

Piezīme – piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija.

► **Skatiet** – lappuses, kurās sniegta saistīta informācija. Piemērs: ► 12. lpp. (atbilst tekstam „sk. informāciju 12. lappusē").

→ **Pēc tam** – to iespēju vai izvēļņu secība, kas jāatlasa, lai veiktu kādu darbību. Piemērs: gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Ziņas** → **Jauna ziņa** (jums jāizvēlas **Ziņas**, pēc tam **Jauna ziņa**).

[ ] **Kvadrātiekavas** – tālruņa taustiņi, piemēram, [⏻] (ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš).

Autortiesības

Copyright © 2011 Samsung Electronics.

Šo lietotāja rokasgrāmatu aizsargā starptautiski autortiesību likumi.

Bez iepriekšējas uzņēmuma Samsung Electronics rakstiskas atļaujas jebkuru šīs rokasgrāmatas daļu aizliegts reproducēt, izplatīt, tulkot vai pārsūtīt, izmantojot elektroniskus vai mehāniskus paņēmienus, to skaitā, izgatavojot fotokopijas, ierakstus vai glabājot rokasgrāmatu informācijas glabāšanas vai izgūšanas sistēmās.

Prečzīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir uzņēmuma Samsung Electronics reģistrētas prečzīmes.
- Android logotips, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ un Google Talk™ ir uzņēmuma Google, Inc. reģistrētas prečzīmes.
- Bluetooth® Bluetooth SIG, Inc. ir starptautiska reģistrēta prečzīme.
- Oracle un Java ir Oracle un/vai tās filiāļu reģistrēta prečzīme. Citas prečzīmes un autortiesības ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.
- Windows Media Player® ir Microsoft Corporation reģistrēta prečzīme.
- SRS CS Headphone un SRS WOW HD ir SRS Labs, Inc. preču zīmes. CS Headphone un WOW HD tehnoloģijas ir inkorporētas SRS Labs, Inc. licences ietvaros.

- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logotips un Wi-Fi logotips ir reģistrētas Wi-Fi Alliance prečzīmes.
- DivX®, DivX Certified® un saistītie logotipi ir DivX, Inc. prečzīmes, kas tiek izmantotas licences ietvaros.
- Citas neminētās prečzīmes un autortiesības pieder to īpašniekiem.

PAR DIVX VIDEO

DivX® ir uzņēmuma DivX, Inc radīts digitālā video formāts. Šī ir DivX oficiāli licencēta (DivX Certified®) ierīce DivX videoklipu atskaņošanai. Lai saņemtu plašāku informāciju, kā arī lejupielādētu programmatūras rīkus video failu konvertēšanai DivX formātā, apmeklējiet vietni www.divx.com.

DivX Certified® ļauj atskaņot DivX® video līdz pat HD 720p kvalitātei, ieskaitot premium saturu

PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA

Lai demonstrētu nopirktās DivX Video pēc pieprasījuma (VOD) filmas, šī DivX Certified® ierīce ir jāreģistrē. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatījumu izvēlnē dodieties uz sadaļu DivX VOD. Dodieties uz vod.divx.com, lai saņemtu papildu informāciju, kas ir nepieciešama reģistrācijas pabeigšanai.

Saturs

Salikšana 10

Komplektācija 10

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana 10

Akumulatora uzlāde 12

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja) 14

Rokas siksniņas pievienošana (papildiespēja) 16

Darba sākšana 17

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana 17

Iepazīšanās ar ierīci 17

Skārienekrāna lietošana 20

Skārienekrāna un taustiņu bloķēšana vai atbloķēšana 22

Iepazīšanās ar gaidīšanas ekrānu 22

Piekļuve lietojumprogrammām 24

Ierīces pielāgošana 26

Teksta ievade 30

Lietojumprogrammu lejupielāde no Android Market 34

Failu lejupielāde no interneta 35

Datu sinhronizēšana 36

Sakari **37**

Zvanīšana 37
Ziņas 43
Google Mail 45
E-pasts 46
Tērzēšana 48
Social Hub 49

Izklaide **50**

Kamera 50
Video 61
Galerija 62
Mūzika 63
Music Hub 67
FM radio 67

Personiskā informācija **70**

Kontakti 70
Kalendārs 73
Piezīme 74
Balss ierakstītājs 75

Tīmeklis **76**

Pārlūks 76
Maps 79
Latitude 81
Vietas 82
Navigācija 82
Google meklēšana 83
YouTube 83
Sinhronizēt 84

Samsung Apps 85
Ikdienas apskats 86
Press Reader 87
Market 87

Savienojamība 88

Bluetooth 88
Wi-Fi 90
AllShare 92
Mobilo tīklu koplietošana 95
Savienojumi ar TV (TV izejas režīms) 96
GPS 97
Savienojumi ar datoru 98
VPN savienojumi 100

Rīki 102

Pulkstenis 102
Kalkulators 104
Aldiko eBook 104
Lejupielādes 106
Kies air 107
Mazā dienasgrāmata 107
Mani faili 108
Uzdevumu pārvaldnieks 108
ThinkFree Office 109
Zvana veikšana ar balsi 110
Meklēšana ar balsi 111
Write and go 112

Iestatījumi 113
Piekļuve iestatījumu izvēlnei 113
Bezvadu funkcija un tīkls 113
Zvana iestatījumi 115
Skaņa 117
Displejs 117
Atraš. vieta un drošība 118
Programmas 120
Konti un sinhronizācija 120
Konfidencialitāte 121
SD karte un tālruņa krātuve 121
Valoda un teksts 121
Balss ievade un izvade 123
Pieejamība 124
Datums un laiks 124
Par tālruni 124

Problēmu novēršana 125

Drošības pasākumi 131

Alfabētiskais rādītājs 140

Salikšana

Komplektācija

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- mobilā ierīce;
- akumulators;
- ceļojumu adapteris (lādētājs);
- īsā lietošanas pamācība

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātu programmatūru. Pirātiska vai nelegāla programmatūra var izraisīt bojājumus vai nepareizu ierīces darbību, uz ko neattieksies ražotāja garantija.

- Ierīces komplektācija var atšķirties atkarībā no programmatūras un piederumiem, kas pieejami reģionā vai ko piedāvā pakalpojumu sniedzējs.
- Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.
- Komplektācijā iekļautie piederumi ar šo ierīci darbojas vislabāk.
- Piederumi, kas netiek nodrošināti kopā ar ierīci, var būt nesaderīgi.

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat abonenta identitātes moduļa (turpmāk tekstā – SIM) karti, kur ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, personiskais identifikācijas numurs (turpmāk tekstā – PIN), kā arī pieejamie papildpakalpojumi. Lai izmantotu UMTS vai HSDPA pakalpojumus, jāiegādājas USIM (Universal Subscriber Identity Module – universālā abonenta identitātes moduļa, turpmāk tekstā – USIM) karte.

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana

1 Ja ierīce ir ieslēgta, turiet nospiestu [⏻] un izvēlieties **Izslēgt**, lai to izslēgtu.

2 Noņemiet aizmugures pārsegu.

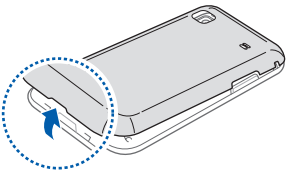

Lai nesavainotu nagus, jābūt uzmanīgam, noņemot aizmugures pārsegu.

3 SIM vai USIM kartes ievietošana.

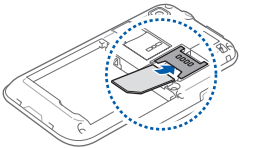

- Ievietojiet SIM vai USIM karti ierīcē tā, lai kartes zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.
- Ja jūs neievietojat SIM vai USIM karti, varat izmantot tikai tos ierīces pakalpojumus, kuriem nav nepieciešams tīkls, kā arī dažas izvēlnes.
- Neievietojiet atmiņas karti SIM karšu slotā.

4 Ievietojiet akumulatoru.

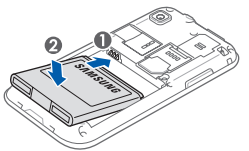

5 Uzlieciet aizmugures pārsegu.

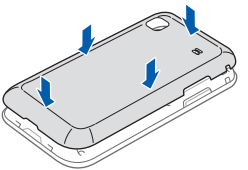

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot ierīci, uzlādējiet akumulatoru.

Ierīci iespējams uzlādēt, izmantojot komplektācijā iekļauto ceļojumu adapteri vai pieslēdzot ierīci pie datora ar datora datu kabeli.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus un kabeļus. Lietojot neapstiprinātu lādētāju vai kabeļus, akumulators var eksplodēt vai ierīce var tikt bojāta.

Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, atskan brīdinājuma signāls un parādās ziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni.
Arī akumulatora ikona ir tukša. Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, ierīce automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru, lai turpinātu lietot ierīci.

Uzlāde ar ceļojumu adapteri

1 Atveriet universālās kontaktligzdas pārsegu ierīces augšpusē.

2 Pievienojiet universālajai kontaktligzdai ceļojumu adaptera šaurāko galu.

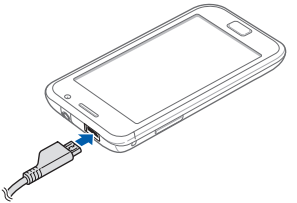

Nepareizi pievienots ceļojumu adapteris var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

3 Pievienojiet ceļojumu adaptera platāko galu strāvas kontaktligzdai.

- Ierīces uzlādes laikā ierīci drīkst lietot, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.
- Kamēr notiek ierīces uzlāde, skārienekrāns var nedarboties nestabilas strāvas padeves dēļ. Šādā gadījumā atvienojiet ceļojumu adapteri no ierīces.
- Uzlādes laikā ierīce var sasilt. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.
- Ja ierīce pareizi neuzlādējas, to kopā ar lādētāju nogādājiet Samsung servisa centrā.

4 Kad akumulators ir pilnīgi uzlādēts (akumulatora ikona kļūst nekustīga), atvienojiet ceļojumu adapteri no ierīces un pēc tam – no strāvas kontaktligzdas.

Neizņemiet akumulatoru, pirms nav atvienots ceļojumu adapteris. Citādi ierīci var sabojāt.

Lai taupītu enerģiju, kad nelietojat ierīci, atvienojiet ceļojumu adapteri. Ceļojumu adapterim nav ieslēgšanas slēdža, tāpēc, lai pārtrauktu strāvas padevi, tas jāizrauj no izejas. Lietošanas laikā ceļojumu adapterim jābūt kontaktligzdas tuvumā.

› Uzlāde ar datora datu kabeli

Pirms uzlādes pārliecinieties, ka dators ir ieslēgts.

1. Atveriet universālās kontaktligzdas pārsegu ierīces augšpusē.
2. Datora datu kabeļa vienu galu (mikro USB) pievienojiet universālajai kontaktligzdai.
3. Datora datu kabeļa otru galu pievienojiet datora USB portam.

Uzlāde var nesākties uzreiz atkarībā no izmantotā datora datu kabeļa veida.

4. Kad akumulators ir pilnīgi uzlādēts (akumulatora ikona kļūst nekustīga), atvienojiet datora datu kabeli no ierīces un pēc tam – no datora.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Lai saglabātu papildu multivides failus, jāievieto atmiņas karte. Ierīcē iespējams ievietot atmiņas kartes microSD™ vai microSDHC™, kuru maksimālā ietilpība ir līdz pat 32 GB (atkarīgs no atmiņas kartes ražotāja un veida).

Atmiņas kartēm Samsung izmanto apstiprinātos rūpnieciskos standartus, taču dažu zīmolu kartes var nebūt pilnīgi saderīgas ar ierīci. Lietojot nesaderīgu atmiņas karti, iespējams sabojāt ierīci vai atmiņas karti, kā arī kartē saglabātos datus.

- Ierīce atbalsta tikai FAT datņu struktūru atmiņas kartēm. Ja ievietojat karti, kas formatēta citā datņu struktūrā, tiks pieprasīts pārformatēt atmiņas karti.
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Ievietojot atmiņas karti ierīcē, atmiņas kartes datņu direktorijs tiks attēlots iekšējās atmiņas /mnt/sdcard/external_sd mapē.

1 Noņemiet aizmugures pārsegu.

2 Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.

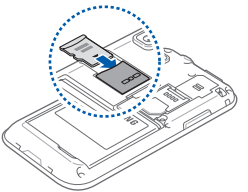

3 Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā nofiksējas vietā.

4 Uzlieciet aizmugures pārsegu.

› Atmiņas kartes izņemšana

Pirms atmiņas kartes izņemšanas tā ir droši jāatvieno.

1 Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Programmas** → **Iestatījumi** → **SD karte un tālruņa krātuve** → **Izņemiet SD karti**.

2 Noņemiet aizmugures pārsegu.

3 Viegli pabīdiet atmiņas karti, līdz tā atvienojas no ierīces.

4 Izbīdiet atmiņas karti no atmiņas kartes slota.

5 Izņemiet atmiņas karti.

6 Uzlieciet aizmugures pārsegu.

Neizņemiet atmiņas karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi iespējams zaudēt datus vai sabojāt karti vai ierīci.

› Atmiņas kartes formatēšana

Formatējot atmiņas karti datorā, tā var kļūt nesaderīga ar ierīci. Formatējiet atmiņas karti tikai ierīcē.

Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Programmas → Iestatījumi → SD karte un tālruņa krātuve → Izņemiet SD karti → Formatēt SD karti → SD kartes formatēšana → Dzēst visu**.

Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas radušies lietotāja darbību dēļ.

Rokas siksniņas pievienošana (papildiespēja)

1 Noņemiet aizmugures pārsegu.

2 Izveriet rokas siksniņu caur atveri un aizāķējiet to aiz nelielā izvirzījuma.

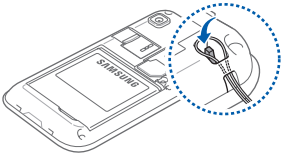

3 Uzlieciet aizmugures pārsegu.

Darba sākšana

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu ierīci:

1. Turiet nospiestu [⏻].
2. Ja jūs ieslēdzat ierīci pirmo reizi, iestatiet ierīci vadoties pēc instrukcijām ekrānā.

Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu [⏻] un tad izvēlieties **Izslēgt**.

- Ņemiet vērā visus brīdinājumus un oficiālā personāla norādes, atrodoties vietās, kur uz bezvadu ierīču lietošanu attiecas ierobežojumi, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās.
- Lai izmantotu tikai tos ierīces pakalpojumus, kuriem nav nepieciešams tīkls, ieslēdziet lidojuma režīmu. Turiet nospiestu [⏻] un izvēlieties **Lidojuma režīms**.

Iepazīšanās ar ierīci

Ierīces izkārtojums

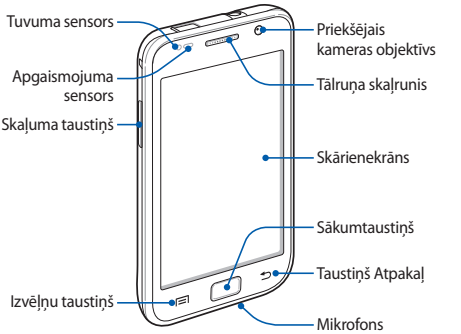

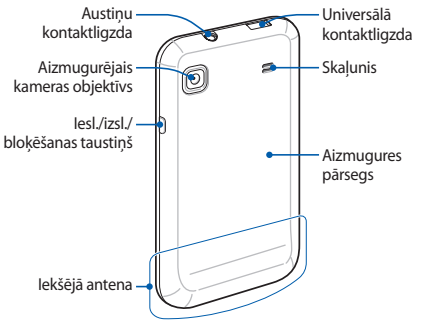

Taustiņi

Taustiņš		Funkcija
	Iesl./izsl./ bloķēšana	Ieslēdziet ierīci (turiet nospiestu); piekļūstiet ātrajām izvēlnēm (turiet nospiestu); bloķējiet skārienekrānu.
	Izvēne	Atveriet pieejamo iespēju sarakstu pašreizējā ekrānā.
	Mājas lapa	Atgriezieties gaidīšanas ekrānā; atveriet pēdējo izmantoto lietojumprogrammu sarakstu (turiet nospiestu).
	Atpakaļ	Atgriezieties iepriekšējā ekrānā.
	Skaļums	Pielāgojiet ierīces skaļumu.

Indikatora ikonas

Displejā redzamās ikonas var mainīties atkarībā no reģiona un pakalpojumu sniedzēja.

Ikona	Apraksts
	Nav signāla
	Signāla stiprums
	GPRS tīkls pievienots
	EDGE tīkls pievienots
	UMTS tīkls pievienots
	Pieejami atvērti WLAN
	WLAN pievienots
	Bluetooth savienojums aktivizēts
	Pievienotas Bluetooth austiņas

Ikona	Apraksts
	GPS aktivizēts
	Notiek balss zvans
	Aizturēts zvans
	Aktivizēts brīvroku skaļrunis
	Neatbildēts zvans
	Sinhronizēts ar internetu
	Datu augšupielāde
	Datu lejupielāde
	Aktivizēta zvanu pāradresācija
	Pievienots datoram
	Aktivizēta USB piesaiste

Ikona	Apraksts
	Aktivizēts Mobile AP
	Nav ievietota SIM vai USIM karte
	Saņemta jauna īsziņa vai multiziņa
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Aktivizēts modinātājs
	Paziņojums par notikumu
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	Aktivizēts klusuma režīms
	Aktivizēts vibrācijas režīms
	Aktivizēts lidojuma režīms

Ikona	Apraksts
	Notiek mūzikas atskaņošana
	Mūzikas atskaņošana ir apturēta
	Fonā ir ieslēgts FM radio
	Radusies kļūme vai jāpievērš uzmanība
	Akumulatora uzlādes līmenis
10:00 AM	Pareizs laiks

Skārienekrāna lietošana

Ierīces skārienekrānā iespējams ērti izvēlēties vienumus vai izpildīt funkcijas. Iepazīstiet skārienekrāna lietošanas pamatdarbības.

- Lai nesaskrāpētu skārienekrānu, neizmantojiet asus priekšmetus.
- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektriskām ierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt kļūmi skārienekrāna darbībā.
- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar ūdeni. Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.

- Lai optimāli izmantotu skārienekrānu, pirms ierīces izmantošanas noņemiet ekrāna aizsargplēvi.
- Skārienekrānam ir slānis, kas nosaka cilvēka ķermeņa izstarotos nelielos elektriskos lādiņus. Lai nodrošinātu labāko iespējamo veiktspēju, pieskarieties skārienekrānam ar pirkstu. Skārienekrāns nereaģē uz pieskārieniem ar asiem priekšmetiem, piemēram, irbulīti vai pildspalvu.

Skārienekrāna pārvaldīšana:

- Pieskarieties: vienreiz pieskarieties ar pirkstu, lai izvēlētos vai palaistu izvēlni, iespēju vai lietojumprogrammu.
- Pieskarieties un turiet nospiestu: lai atvērtu uznirstošo iespēju sarakstu, pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu ilgāk par 2 sekundēm.
- Vilkt: pieskarieties ekrānam un velciet pirkstu uz augšu, uz leju, pa labi vai pa kreisi, lai piekļūtu vienumiem sarakstā.
- Velciet un nometiet: lai pārvietotu vienumu, ar pirkstu pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu, pēc tam velciet pirkstu.
- Pieskarieties divreiz: lai tuvinātu vai tālinātu, kad skatāt fotoattēlus vai tīmekļa lapas, divreiz ātri pieskarieties ar pirkstu.

- Ierīce izslēdz skārienekrānu, ja noteiktu laikposmu ierīci neizmantojat. Lai ieslēgtu ekrānu, nospiediet [⏻] vai sākumtaustiņu.
- Iespējams pielāgot arī fona apgaismojuma ilgumu. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Ekrāna taimauts**.

Skārienekrāna un taustiņu bloķēšana vai atbloķēšana

Skārienekrānu un taustiņus iespējams bloķēt, lai novērstu nevēlamas ierīces darbības.

Lai bloķētu, nospiediet [⏻]. Lai atbloķētu, nospiediet [⏻] vai sākumtaustiņu un ar pirkstu viegli uzsitiet pelēkajam lodziņam.

Iepazīšanās ar gaidīšanas ekrānu

Kad ierīce ir gaidīšanas režīmā, ir redzams gaidīšanas ekrāns. Kad gaidīšanas ekrāns ir aktīvs, iespējams apskatīt ierīces statusu un piekļūt lietojumprogrammām.

Gaidīšanas ekrānā ir vairāki paneļi. Ritiniet pa labi vai pa kreisi gaidīšanas ekrāna paneļa virzienā. Iespējams arī izvēlēties punktu ekrāna augšpusē, lai tieši pārvietotos uz attiecīgo gaidīšanas ekrāna paneli.

› Vienumu pievienošana gaidīšanas ekrānam

Varat pielāgot gaidīšanas ekrānu, pievienojot īsceļus uz lietojumprogrammām vai vienumus lietojumprogrammās, logrīkiem vai mapēm. Lai pievienotu vienumus gaidīšanas ekrānam, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Nospiediet [▭] → **Pievienot** vai gaidīšanas ekrānā pieskarieties tukšajam laukam un turiet to nospiestu.
2. Izvēlieties vienuma kategoriju → norādiet vienumu.
   - **Logrīki**: logrīku pievienošana gaidīšanas ekrānam.
   - **Īsceļi**: pievienojiet īsceļus vienumiem, piemēram, lietojumprogrammām, grāmatzīmēm un kontaktiem.
   - **Mapes**: izveidojiet jaunu mapi vai pievienojiet mapes kontaktiem.
   - **Fona attēli**: iestatiet fona attēlu.

Pieejamie vienumi var atšķirties atkarībā no pašreizējā gaidīšanas ekrāna režīma.

Vienumu pārvietošana gaidīšanas ekrānā

1. Pieskarieties un turiet nospiestu pārvietojamo vienumu, līdz tas kļūst pelēks.
2. Velciet vienumu uz vēlamo vietu.

Vienumu noņemšana no gaidīšanas ekrāna

1. Pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu, lai noņemtu.

   Atkritne atrodas gaidīšanas ekrāna apakšdaļā.
2. Pārvelciet vienumu uz atkritni.
3. Kad vienums kļūst sarkans, atlaidiet to.

Īsceļu paneļa izmantošana

Gaidīšanas režīmā vai lietojumprogrammas izmantošanas laikā pieskarieties indikatora ikonu zonai un pavelciet pirkstu uz leju, lai atvērtu īsceļu paneli. Iespējams aktivizēt vai dezaktivēt bezvadu savienojuma funkcijas un piekļūt paziņojumu, piemēram, ziņu, zvanu, notikumu vai apstrādes statusu sarakstam. Lai paslēptu sarakstu, pavelciet saraksta apakšu uz augšu.

Īsceļu panelī var izmantot vairākas iespējas:

- **WiFi**: aktivizējiet vai dezaktivējiet WLAN savienojuma funkciju. ► 91. lpp.
- **Bluetooth**: aktivizējiet vai dezaktivējiet Bluetooth bezvadu savienojuma funkciju. ► 88. lpp.
- **GPS**: aktivizējiet vai dezaktivējiet GPS funkciju.
- **Skaņa**/**Vibrācija**: aktivizējiet vai dezaktivējiet vibrācijas režīmu.
- **Autom. Pagriezt**: aktivizējiet vai dezaktivējiet automātisko pagriešanu.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Paneļu pievienošana vai noņemšana gaidīšanas ekrānā

Gaidīšanas ekrānam iespējams pievienot jaunus paneļus vai dzēst tos, lai kārtotu logrīkus atbilstoši savām vēlmēm un vajadzībām.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [▤] → **Rediģēt**.

   Jūs varat arī novietot divus pirkstus uz ekrāna un piespiest, lai pārvietotos uz rediģēšanas režīmu.
2. Paneļu pievienošanas vai noņemšanas iespējas.
   - Lai izdzēstu paneli, piespiediet un turiet paneļa attēlu un pārvietojiet to uz atkritumu tvertni ekrāna apakšā;
   - Lai pievienotu jaunu paneli, izvēlieties ⊕;
   - Lai mainītu paneļu kārtību, turiet nospiestu paneļa attēlu un nolieciet to vietā, kur vēlaties.
3. Kad esat pabeidzis, nospiediet [↩].

Piekļuve lietojumprogrammām

Lai piekļūtu lietojumprogrammām, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Programmas**, lai piekļūtu lietojumprogrammu sarakstam.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz nākamajam lietojumprogrammas ekrānam.

   Iespējams izvēlēties arī punktu ekrāna augšpusē, lai tieši pārvietotos uz attiecīgo galvenās izvēlnes ekrānu.
3. Izvēlieties lietojumprogrammu.

- Lai izmantotu lietojumprogrammas, ko piedāvā Google, jābūt izveidotam Google lietotāja kontam. Ja jums nav Google konta, piesakieties tā izveidei.
- Varat pievienot lietojumprogrammas īsceļu, lietojumprogrammu sarakstā pieskaroties tās ikonai un turot to nospiestu. Varat pārvietot ikonu uz vēlamo atrašanās vietu gaidīšanas ekrānā.

4 Nospiediet [↩], lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā; nospiediet sākumtaustiņu, lai atgrieztos gaidīšanas ekrānā.

Ierīcē ir iebūvēts kustību sensors, kas nosaka tās orientāciju. Ja dažu funkciju izmantošanas laikā pagriezīsiet ierīci, interfeiss automātiski pārslēgsies uz ainavas skatu. Lai iestatītu interfeisu tā, ka tas, jums pagriežot ierīci, nemaina orientāciju, izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Automātiski pagriezt ekrānu**.

› Lietojumprogrammu kārtošana

Lietojumprogrammas iespējams sakārtot lietojumprogrammu sarakstā, mainot to secību vai grupējot tās kategorijās atbilstoši savām vēlmēm un vajadzībām.

1 Lietojumprogrammu sarakstā nospiediet [▤] → **Rediģēt**.

2 Pieskarieties lietojumprogrammai un turiet to nospiestu.

3 Velciet lietojumprogrammas ikonu uz vēlamo vietu.

Lietojumprogrammas ikonu iespējams pārvietot uz citu galvenās izvēlnes ekrānu. Turklāt visbiežāk lietotās lietojumprogrammas ir iespējams pārvietot blakus sadaļai **M. lapa**.

4 Nospiediet [▤] → **Saglabāt**.

Lai mainītu kārtību galvenās izvēlnes ekrānā, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

1 Lietojumprogrammu sarakstā novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un velciet.

2 Turiet nospiestu ekrāna attēlu un pārvietojiet to uz jums vēlamo vietu.

› Piekļuve nesen izmantotajām lietojumprogrammām

1 Turiet nospiestu sākumtaustiņu, lai atvērtu nesen izmantoto lietojumprogrammu sarakstu.

2 Izvēlieties lietojumprogrammu, kurai vēlaties piekļūt.

› Uzdevumu pārvaldnieka izmantošana

Jūsu ierīce ir paredzēta vairākuzdevumu režīmam. Tā vienlaicīgi var darbināt vairāk par vienu lietojumprogrammu. Tomēr vairākuzdevumu režīms var izraisīt uzkāršanos, sastingšanu, atmiņas problēmas un papildu elektroenerģijas patēriņu. Lai izvairītos no šīm problēmām, izslēdziet nevajadzīgās lietojumprogrammas, kad izmantojat uzdevumu pārvaldnieku.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Uzdevumu pārvaldn.** → **Aktīvās programmas**.

Parādīsies visu pašlaik ierīcē darbināto lietojumprogrammu saraksts.

2 Lai aizvērtu lietojumprogrammu, izvēlieties **Iziet**.

Lai aizvērtu visas aktīvās lietojumprogrammas, izvēlieties **Aizvērt visu**.

Ierīces pielāgošana

Izmantojiet visas ierīces iespējas, pielāgojot to savām vēlmēm.

› Pašreizējā laika un datuma iestatīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Datums un laiks**.

2 Iestatiet laiku un datumu un mainiet citas iespējas.

› Skārientoņu ieslēgšana vai izslēgšana

Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņa** → **Skaņas izvēle**.

› Zvana signāla skaļuma pielāgošana

Nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu zvana signāla skaļumu.

Pārslēgšana klusuma režīmā

Lai pārslēgtu ierīci klusuma režīmā vai izslēgtu šo režīmu, veiciet šādu darbību.

- Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Tālrunis** → **Tastatūra**, pieskarieties un turiet nospiestu **#**.
- Turiet nospiestu [⏻] un izvēlieties **Klusuma režīms**.

Iespējams iestatīt, lai ierīce klusuma režīmā brīdinātu par dažādiem notikumiem. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņa** → **Vibrēt** → **Vienmēr** vai **Tikai klusuma režīmā** Pārslēdzoties uz klusuma režīmu, vietā būs redzams .

Zvana signāla maiņa

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņa** → **Tālruņa zvana signāls**.
2. No saraksta atlasiet zvana signālu un izvēlieties **Labi**.

Animācijas aktivizēšana, pārslēdzot logus

Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Animācija** → **Dažas animācijas** vai **Visas animācijas**.

Gaidīšanas ekrāna fona attēla izvēle

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [▤] → **Fona attēls** → iespēja
2. Izvēlieties attēlu.
3. Izvēlieties **Saglabāt**, **Iestatīt fona attēlu** vai **Iestatīt tapeti**.

Samsung nav atbildīgs par jebkādu ierīces noklusējuma attēlu vai fona attēlu izmantošanu.

Displeja spilgtuma pielāgošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Spilgtums**.
2. Notīriet izvēlnes blakus iespējai **Automātiska spilgtuma kontrole**.
3. Velciet slīdni, lai pielāgotu spilgtuma līmeni.
4. Izvēlieties **Labi**.

Displeja spilgtums ietekmē akumulatora enerģijas patēriņu.

Iestatiet ekrāna bloķēšanu

Skārienekrānu var bloķēt ar atbloķēšanas figūru vai paroli, lai neļautu citiem lietot ierīci bez jūsu atļaujas.

- Kad ekrāna bloķēšana būs iestatīta, ierīce pieprasīs ievadīt atbloķēšanas kodu katru reizi, kad ieslēgsiet ierīci vai atbloķēsiet skārienekrānu.
- Ja aizmirsīsiet PIN kodu vai paroli, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai to atbloķētu.
- Samsung neuzņemas atbildību par drošības kodu vai personīgās informācijas zaudējumu vai citiem kaitējumiem, ko radījusi nelegāla programmatūra.

Atbloķēšanas figūras iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Atraš. vieta un drošība** → **Iestatīt ekrāna bloķēš.** → **Figūra**.
2. Skatiet norādes ekrānā un figūru paraugus, izvēlieties **Nākamais** (ja nepieciešams).
3. Uzzīmējiet figūru, velkot ar pirkstu un savienojot vismaz 4 punktus.
4. Izvēlieties **Turpināt**.
5. Vēlreiz uzzīmējiet figūru, lai apstiprinātu.
6. Izvēlieties **Apstiprināt**.

Iestatiet atbloķēšanas PIN kodu

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Atraš. vieta un drošība** → **Iestatīt ekrāna bloķēš.** → **PIN**.
2. Ievadiet jauno PIN kodu (ciparu kombināciju) un izvēlieties **Turpināt**.
3. Vēlreiz ievadiet PIN kodu un izvēlieties **Labi**.

Iestatiet atbloķēšanas paroli

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Atraš. vieta un drošība** → **Iestatīt ekrāna bloķēš.** → **Parole**.
2. Ievadiet jauno paroli (burtu un ciparu kombināciju) un izvēlieties **Turpināt**.
3. Vēlreiz ievadiet paroli un izvēlieties **Labi**.

› SIM vai USIM kartes bloķēšana

Ierīci iespējams bloķēt, aktivizējot PIN kodu, kas piegādāts kopā ar SIM vai USIM karti.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Atraš. vieta un drošība** → **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu** → **Bloķēt SIM karti**.
2. Ievadiet PIN kodu un izvēlieties **Labi**.

Ja ir iestatīts PIN kods, tad katrā ierīces ieslēgšanas reizē būs jāievada PIN kods.

- Ja pārāk daudz reižu tiek ievadīts nepareizs PIN kods, SIM vai USIM karte tiks bloķēta. Lai atbloķētu SIM vai USIM karti, jāievada PIN atbloķēšanas atslēga (PUK).
- Ja nobloķējat SIM vai USIM karti, ievadot nepareizu PUK kodu, nogādājiet šo karti pakalpojumu sniedzējam, lai to atbloķētu.

› Mobilā meklētāja aktivizēšana

Ja kāds jūsu ierīcē ievieto jaunu SIM vai USIM karti, mobilā meklētāja funkcija automātiski nosūtīs kontakta numuru norādītajiem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt ierīci.

Lai izmantotu šo funkciju, jums ir nepieciešams Samsung konts ierīces attālai vadībai no tīmekļa.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Atraš. vieta un drošība** → **Funkcijas Mobile Tracker iestatīšana**.
2. Ievadiet paroli un izvēlieties **Labi**.
3. Lai turpinātu, izvēlieties **Labi**.
4. Ievadiet savu e-pasta adresi un sava Samsung konta paroli, un pēc tam izvēlieties **Pieteikties**.

   Lai izveidotu Samsung kontu, izvēlieties **Pierakstīties**.
5. Izvēlieties **Pieņ.**, kad esat iepazinies ar noteikumiem un nosacījumiem.
6. Ievadiet tālruņa numuru, norādot arī valsts kodu (ar **+**).
7. Ievadiet sūtītāja vārdu.
8. Ievadiet adresātiem nosūtāmo īsziņas tekstu.
9. Izvēlieties **Saglabāt**.

Pazudušo ierīci var vadīt no tīmekļa. Apmeklējiet www.samsungdive.com, lai skatītu plašāku informāciju par šo iespēju.

Teksta ievade

Tekstu iespējams ievadīt, izvēloties rakstzīmes uz virtuālās tastatūras vai rakstot tās rokrakstā ekrānā.

Nav iespējams ievadīt tekstu jebkurā valodā. Lai ievadītu tekstu, jums rakstības valoda jānomaina uz kādu no atbalstītajām valodām. ► 121. lpp.

› Tastatūras veida maiņa

Varat mainīt tastatūras veidu. Pieskarieties teksta ievades laukam un turiet to nospiestu, un izvēlieties **Ievades metode** → norādiet tastatūras veidu (Swype vai Samsung).

Teksta ievade ar Swype tastatūru

1 Izvēlieties vārda pirmo burtu un velciet pirkstu uz otro burtu, neatlaižot pirkstu no ekrāna.

2 Turpiniet, līdz esat pabeidzis vārdu.

3 Pie pēdējā burta atlaidiet pirkstu.

4 Kad tiek parādīts pareizais vārds, izvēlieties , lai ievadītu atstarpi. Ja parādītais vārds nav pareizs, parādītajā sarakstā izvēlieties citu vārdu.

5 Atkārtojiet 1.-4. darbību, lai pabeigtu tekstu.

- Varat arī pieskarties taustiņiem, lai ievadītu tekstu.
- Varat arī pieskarties taustiņam un turēt to nospiestu, lai ievadītu rakstzīmes, kas redzamas taustiņu augšdaļā. Ja pieskarsieties taustiņam un turēsiet to nospiestu, līdz parādīsies rakstzīmju saraksts, varēsiet ievadīt īpašās rakstzīmes un simbolus.

Varat izmantot arī šādus taustiņus:

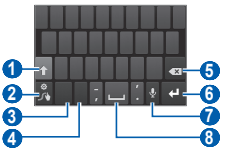

Cipars	Funkcija
1	Izmantojiet, lai pārslēgtu lielos un mazos burtus.
2	Piekļūt Swype ekrānam; amainīt teksta ievades metodi (pieskarieties un turiet nospiestu).
3	Pārslēgt simbolu vai ABC/burtciparu režīmā.
4	Mainiet ievades valodu.
5	Izdzēst rakstzīmes.
6	Izmantojiet, lai sāktu jaunu rindu.
7	Ievadīt tekstu ar balsi. Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no izvēlētās ievades valodas.
8	Ievadīt atstarpi.

› Teksta ievade ar Samsung tastatūru

1 Izvēlieties ⚙ → **Tastatūras veidi portreta režīmā** un izvēlieties teksta ievades metodi.

Varat izvēlēties vienu no taustiņu ievades metodēm (QWERTY vai tradicionālo tastatūru) vai rokraksta ievades metodes.

2 Ievadiet tekstu, izvēloties burtciparu taustiņus vai rakstot uz ekrāna.

Varat izmantot arī šādus taustiņus:

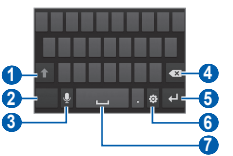

Cipars	Funkcija
1	Izmantojiet, lai pārslēgtu lielos un mazos burtus.
2	Pārslēdziet ciparu/simbolu vai ABC režīmā.
3	Ievadiet tekstu pēc balss; šī ikona ir pieejama, tikai aktivizējot balss ievades funkciju Samsung tastatūrā. Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
4	Izmantojiet, lai notīrītu ievadīto.
5	Izmantojiet, lai sāktu jaunu rindu.
6	Piekļūstiet tastatūras iestatījumiem; mainiet teksta ievades metodi (pieskarieties un turiet nospiestu).

Cipars	Funkcija
7	Ievietojiet atstarpi; ievietojiet pilnīgu apturēšanu (divi pieskārieni); nomainiet ievades valodu (pieskarieties un turiet nospiestu, un tad rullējiet pa kreisi vai pa labi). Šī taustiņa funkcijas var būt atšķirīgas atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.

› Teksta kopēšana un ielīmēšana

Ievadot tekstu, iespējams lietot kopēšanas un ielīmēšanas funkciju, lai izmantotu tekstu citās lietojumprogrammās.

1. Novietojiet kursoru uz teksta, kuru vēlaties kopēt.
2. Izvēlieties .
3. Izvēlieties **Izvēlēties v...** vai **Izvēlēties v...** lai izvēlētos vajadzīgo tekstu.
4. Velciet vai , lai izvēlētos vajadzīgo tekstu.
5. Lai ievietotu tekstu starpliktuvē, izvēlieties **Kopēt** kopēšanai vai **Izgriezt** izgriešanai.
6. Citā programmā novietojiet kursoru vietā, kur vēlaties ielīmēt tekstu.
7. Izvēlieties → **Ielīmēt**, lai ievietotu tekstu no starpliktuves teksta laukā.

Lietojumprogrammu lejupielāde no Android Market

Uz Android platformas ierīces funkciju klāstu ir iespējams paplašināt, instalējot papildu lietojumprogrammas.

Android Market nodrošina vienkāršāku un ātrāku veidu, kā iegādāties spēles un mobilās lietojumprogrammas.

- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Ierīce saglabās lietotāja failus no lejupielādētajām programmām iekšējā atmiņā. Lai saglabātu failus atmiņas kartē, savienojiet ierīci ar datoru un pārkopējiet failus no iebūvētās atmiņas uz atmiņas karti.

Lietojumprogrammas instalēšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Market**.
2. Izvēlieties **Accept**, kad tiek parādīti noteikumi un nosacījumi.
3. Meklējiet failu vai lietojumprogrammu un lejupielādējiet to.

Lietojumprogrammas atinstalēšana

1. Android Market sākumekrānā izvēlieties **My apps**.
2. Izvēlieties vienumu, ko vēlaties dzēst.
3. Izvēlieties **Uninstall** → **OK**.

Failu lejupielāde no interneta

Ielādējot failus vai interneta lietojumprogrammas no tīmekļa, ierīce tos saglabā atmiņas kartē.

Failos, kurus ielādējat no tīmekļa, var būt vīrusi, kas var sabojāt ierīci. Lai mazinātu risku, ielādējiet failus tikai no uzticamiem avotiem.

Lai aizsargātu autortiesības, dažos multivides failos ir iekļauta digitālā satura tiesību pārvaldība. Šī aizsardzība var neļaut dažus failus ielādēt, kopēt, pārveidot vai pārsūtīt.

Failu lejupielāde no tīmekļa,

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Pārlūks**.
2. Meklējiet failu vai lietojumprogrammu un lejupielādējiet to.

Lai instalētu lietojumprogrammas, kas lejupielādētas ne no Android Market interneta vietnes, jāizvēlas **Iestatījumi** → **Programmas** → **Nezināmi avoti** → **Labi**.

Datu sinhronizēšana

Varat sinhronizēt datus ar dažādiem tīmekļa serveriem un sagatavot dublējumkopijas vai atjaunot datus.

Kad sinhronizēšana pabeigta, ierīce saglabā savienojumu ar tīmekli. Ja tīmeklī kaut kas tiek mainīts, atjauninātā informācija parādīsies jūsu ierīcē un automātiski sāksies sinhronizēšana – un arī pretēji.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Servera konta iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Konti un sinhronizācija**.
2. Izvēlieties **Konta pievienošana** → konta veidu.
3. Lai pabeigtu konta iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

   Tiešsaistes sabiedriskajiem pakalpojumiem, piemēram, Facebook vai MySpace, ievadiet savu lietotāja vārdu un paroli un izvēlieties **Pieteikt.**

Automātiskās sinhronizēšanas aktivizēšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Konti un sinhronizācija**.
2. Izvēlieties **Automātiska sinhronizācija**.
3. Izvēlieties kontu.
4. Izvēlieties lietojumprogrammas, ko vēlaties sinhronizēt.

Lai izslēgtu lietojumprogrammas no automātiskās sinhronizēšanas, izņemiet atzīmes no lodziņiem blakus vēlamajām lietojumprogrammām.

Datu manuāla sinhronizēšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Konti un sinhronizācija**.
2. Izvēlieties kontu.
3. Nospiediet [▭] → **Sinhronizēt tagad** ierīce sāks sinhronizēt jūsu noteiktos datus.

Sakari

Zvanīšana

Apgūstiet zvanīšanas funkcijas, piemēram, zvanu veikšanu un atbildēšanu uz tiem, izmantojot zvana laikā pieejamās iespējas vai ar zvaniem saistīto funkciju pielāgošanu un izmantošanu.

› Zvanīšana un atbildēšana uz zvanu

Zvanu veikšanai, atbildēšanai, beigšanai vai atteikšanai iespējams izmantot gan taustiņus, gan skārienekrānu.

Zvanīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Tālrunis** → **Tastatūra**, ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.

2 Lai sāktu balss zvanu, izvēlieties .
Lai sāktu video zvanu, izvēlieties .

Kad turat ierīci sejas tuvumā, ierīce automātiski izslēdz skārienekrānu, lai netiktu veiktas nejaušas ievades.

3 Lai beigtu zvanu, izvēlieties **Beigt**.

- Lai saglabātu biežāk zvanītos numurus, izmantojiet tālruņu katalogu. ► 70. lpp.
- Lai ātri piekļūtu zvanu arhīvam un atkārtotu pēdējos izsauktos numurus, izvēlieties **Tālrunis** → **Žurnāli**.
- Izmantojiet balss komandu funkciju, lai veiktu zvanus ar balsi. ► 110. lpp.

Atbildēšana uz zvanu

1 Kad tiek saņemts zvans, pavelciet pa labi, līdz tas sasniegs punktu.

Kad ierīce zvana, nospiediet skaļuma taustiņu, lai izslēgtu zvana signālu.

2 Lai beigtu zvanu, izvēlieties **Beigt**.

Zvana atteikšana

Kad tiek saņemts zvans, pavelciet pa kreisi, līdz tas sasniegs punktu.

Lai ienākošo zvanu atteikuma gadījumā nosūtītu ziņu, izvēlieties **Atteikt zvanu**, **izmantojot ziņu**.

Lai mainītu ziņu, izvēlieties **Iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Visi zvani** → **Atteikt zvanu**, **izmantojot ziņu**.

Starptautiska numura izsaukšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Tālrunis** → **Tastatūra**, pieskarieties un turiet nospiestu **0**, lai ievietotu rakstzīmi **+**.
2. Ievadiet visu vajadzīgo numuru (valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru), pēc tam izvēlieties , lai veiktu zvanu.

› Austiņu lietošana

Pievienojot ierīcei austiņas, var atbildēt uz zvaniem un kontrolēt zvanus brīvroku režīmā.

- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet austiņu pogu.
- Lai atteiktu zvanu, turiet nospiestu austiņu pogu.
- Lai aizturētu sarunu vai atsāktu aizturētu sarunu zvana laikā, turiet nospiestu austiņu pogu.
- Lai beigtu sarunu, nospiediet austiņu pogu.

› Izmantojiet balss zvana laikā pieejamās iespējas

Sarunas laikā var izmantot tālāk norādītās iespējas.

- Lai pielāgotu balss skaļumu, nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai leju.
- Lai aizturētu zvanu, izvēlieties . Lai atsāktu aizturētu sarunu, izvēlieties .
- Lai veiktu otru zvanu, izvēlieties **Piev. zv.** un zvaniet citam numuram.
- Lai atbildētu uz otru zvanu, pavelciet pa labi, līdz tas sasniedz punktu, kad atskan gaidošā zvana signāls. Ierīcē būs redzams jautājums, vai pirmo sarunu vēlaties pabeigt vai aizturēt. Lai izmantotu šo funkciju, jāabonē zvana gaidīšanas pakalpojums.

- Lai atvērtu zvanīšanas ekrānu, izvēlieties **Tastatūra**.
- Lai aktivizētu skaļruņa funkciju, izvēlieties **Skaļrunis**.

Izmantojot skaļruņa funkciju trokšņainā vidē, būs grūti dzirdēt sarunbiedru. Lai panāktu labāku skaņas kvalitāti, izmantojiet parasto tālruņa režīmu.

- Lai izslēgtu mikrofonu un sarunas partneris nevarētu jūs dzirdēt, izvēlieties **Bez skaņas**.
- Lai dzirdētu otru sarunas partneri un sarunātos ar to, izmantojot Bluetooth austiņas, izvēlieties **Austiņ**.
- Lai atvērtu tālruņu katalogu, nospiediet [▭] → **Kontakti**.
- Lai pievienotu jaunu piezīmi, nospiediet [▭] → **Piezīme**.
- Lai pārslēgtos no viena zvana uz otru un atpakaļ, izvēlieties **Pārslēgt**.
- Lai sarunātos ar vairākiem sarunas partneriem (konferences zvans), veiciet otru zvanu vai atbildiet uz to un pēc savienojuma izveidošanas ar otru sarunas partneri izvēlieties **Saplud.** Atkārtojiet šīs darbības, lai pievienotu vēl citus sarunbiedrus. Lai izmantotu šo funkciju, jāabonē konferences zvana pakalpojums.

› Iespēju izmantošana video zvana laikā

Video zvana laikā var izmantot vairākas iespējas.

- Lai aktivizētu skaļruņa funkciju, izvēlieties **Skaļrunis**.
- Lai izslēgtu mikrofonu un sarunas partneris nevarētu jūs dzirdēt, izvēlieties **Bez skaņas**.
- Lai otrs sarunbiedrs nevarētu redzēt jūsu attēlu, nospiediet [▭] → **Paslēpt mani**.
- Lai izvēlētos citu attēlu, ko redzēs sarunbiedrs, nospiediet [▭] → **Izejošs attēls**.
- Lai atvērtu zvanīšanas ekrānu, nospiediet [▭] → **Tastatūra**.
- Lai varētu sadzirdēt un sarunāties ar otru sarunbiedru, izmantojot Bluetooth austiņas, nospiediet [▭] → **Pārslēgt uz austiņām**.
- Lai pārslēgtos no priekšējā uz aizmugurējo kameras objektīvu, nospiediet [▭] → **Pārsl. kameru**.

- Lai pielāgotu video zvana iestatījumus, nospiediet [▭] → **Iestatījumi**.
- Lai lietotu otra sarunbiedra attēlu, pieskarieties attēlam un turiet to nospiestu. Jūs varat uzņemt ekrāna fotoattēlu vai arī ierakstīt video zvanu.
- Lai izmantotu savu attēlu, pieskarieties tam un turiet to nospiestu. Izmantojot aizmugurējo kameras objektīvu, varat pielāgot spilgtumu, tuvināt vai tālināt attēlu; izmantojot priekšējo kameras objektīvu, varat attēlam lietot izpludināšanas efektu.

› Neatbildēto zvanu apskatīšana un atzvanīšana

Ierīces displejā ir redzami neatbildētie zvani. Lai izsauktu neatbildētā zvana numuru, atveriet īsceļu paneli un izvēlieties neatbildēto zvanu.

› Papildfunkciju lietošana

Iespējams izmantot dažādas citas ar zvaniem saistītas funkcijas, piemēram, automātisko noraidīšanu, fiksēto numuru režīmu (FDN) vai zvanu pāradresāciju, vai liegumu.

Automātiskās noraidīšanas iestatīšana

Lai automātiski noraidītu zvanus no noteiktiem numuriem, izmantojiet automātisko noraidīšanu. Lai aktivizētu automātiskās noraidīšanas funkciju un iestatītu noraidāmo numuru sarakstu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Visi zvani** → **Automātiska noraidīšana**.
2. Izvēlieties **Aktivizēt automātisko noraidīšanu**, lai aktivizētu automātisko noraidīšanu.
3. Izvēlieties **Automātiskais noraidīto saraksts**.
4. Nospiediet [▭] → **Izveidot**.

5 Ievadiet numuru, ko vēlaties noraidīt, un izvēlieties **Saglabāt**.

6 Lai pievienotu papildu numurus, atkārtojiet 4.–5. darbību.

Fiksēto numuru režīma (FDN) izmantošana

Fiksēto numuru režīmā ierīce ierobežos izejošos zvanus, atļaujot tikai zvanus FDN sarakstā saglabātajiem numuriem. FDN režīma aktivizēšana aprakstīta turpmāk tekstā:

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi → Zvana iestatījumi → Fiksēto zvanu numuri → Aktivizēt fiksēto zvanu numurus**.

2 Ievadiet SIM vai USIM kartes PIN2 kodu un izvēlieties **Labi**.

3 Izvēlieties **Fiksēto zvanu numuru saraksts** un pievienojiet kontaktus, kas tiks izmantoti fiksēto numuru režīmā.

Zvanu pārsūtīšanas iestatīšana

Zvanu pāradresācija ir tīkla pakalpojums, ar kuru var pārsūtīt ienākošos zvanus uz citu jūsu norādīto numuru. Šo funkciju iespējams iestatīt atsevišķi dažādiem apstākļiem, kad nevarat atbildēt uz zvaniem, piemēram, ja jūs jau runājat pa tālruni vai esat ārpus pakalpojumu zonas.

Balss zvanu pārsūtīšanas iestatīšana:

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi → Zvana iestatījumi → Balss zvans → Zvana pārsūtīšana**.

2 Izvēlieties nosacījumu.

3 Ievadiet numuru, uz kuru zvani tiks pāradresēti, un izvēlieties **Aktivizēt**.

Jūsu iestatījums tiks nosūtīts tīklam.

Videozvanu pārsūtīšanas iestatīšana:

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Video zvans** → **Video zvana pārsūtīšana**.

2 Izvēlieties nosacījumu.

3 Ievadiet numuru, uz kuru zvani tiks pāradresēti, un izvēlieties **Aktivizēt**.

Jūsu iestatījums tiks nosūtīts tīklam.

Zvanu lieguma iestatīšana

Zvanu liegums ir tīkla funkcija, ar ko ierobežo noteikta veida zvanus vai neļauj citiem veikt zvanus no jūsu ierīces.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Balss zvans** → **Zvanu liegumi**.

Video zvanam izvēlieties **Iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Videozvans** → **Videozvanu liegums**.

2 Izvēlieties zvanu veidu, ko vēlaties liegt.

3 Ievadiet zvanu lieguma paroli un izvēlieties **Labi**.

Jūsu iestatījums tiks nosūtīts tīklam.

Zvanu gaidīšanas iestatīšana

Zvanu gaidīšana ir tīkla funkcija, kas brīdina jūs par ienākošu zvanu sarunas laikā.

Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Balss zvans** → **Zvanu gaidīšana**. Jūsu iestatījums tiks nosūtīts tīklam.

Šī funkcija ir pieejama tikai balss zvaniem.

› Zvanu arhīvu apskatīšana

Varat apskatīt savu zvanu arhīvus, kas sakārtoti pēc to veida.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Tālrunis** → **Žurnāli**.

2 Nospiediet [▭] → **Skatīt pēc** → iespēju, lai sakārtotu zvanu arhīvus.

Lai no zvanu arhīva veiktu zvanu vai sūtītu īsziņu tieši attiecīgajam kontaktam, velciet uz kontakta ieraksta pa labi vai pa kreisi.

3 Izvēlieties arhīvu, lai apskatītu tā detaļas.

Detalizētajā skatā var izsaukt numuru, sūtīt numuram ziņu vai pievienot numuru tālruņu katalogam vai noraidāmo numuru sarakstam.

Ziņas

Uzziniet, kā izveidot un nosūtīt teksta ziņas (SMS) vai multiziņas (MMS) un kā skatīt vai pārvaldīt saņemtās vai nosūtītās ziņas.

Par ziņu sūtīšanu un saņemšanu, atrodoties ārpus mājas tīkla pakalpojumu zonas, var tikt prasīta papildu maksa. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

› Īsziņas sūtīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Ziņas** → **Jauna ziņa**.

2 Izvēlieties **Kontakti**.

Numuru varat ievadīt manuāli vai, izmantojot citu taustiņu, izvēlēties no arhīviem vai kontaktu grupām.

3 Atzīmējiet izvēles rūtiņas pie kontaktiem un izvēlieties **Pievienot**.

4 Izvēlieties **Ievadiet ziņu šeit** un ievadiet ziņas tekstu.

Lai pievienotu emocijikonas, nospiediet [▭] → **Ievietot smaidiņu**.

5 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

› Multiziņas sūtīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Ziņas** → **Jauna ziņa**.

2 Izvēlieties **Kontakti**.

Numuru varat ievadīt manuāli vai, izmantojot citu taustiņu, izvēlēties no arhīviem vai kontaktu grupām.

3 Atzīmējiet izvēles rūtiņas pie kontaktiem un izvēlieties **Pievienot**.

Kad ievadīsiet e-pasta adresi, ierīce pārveidos ziņojumu par multiziņu.

4 Izvēlieties **Ievadiet ziņu šeit** un ievadiet ziņas tekstu.

Lai pievienotu emocijikonas, nospiediet [▭] → **Ievietot smaidiņu**.

5 Nospiediet [▭] → **Pievienot** → iespēju un pievienojiet vienumu.

Varat izvēlēties failu no failu saraksta vai izveidot jaunu fotoattēlu, video vai skaņas klipu.

6 Nospiediet [▭] → **Pievienot tēmu** un pievienojiet ziņas tēmu.

7 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

Īsziņas vai multiziņas skatīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Ziņas**.

Ziņas tiek grupētas pēc ziņu pavedieniem katram kontaktam, līdzīgi kā ziņapmaiņā.

2 Izvēlieties kontaktu.

3 Multiziņai izvēlieties ziņu, lai apskatītu tās detaļas.

Balss pasta ziņu noklausīšanās

Ja ir iestatīta neatbildēto zvanu pāradresēšana uz balss pasta serveri, tad gadījumā, ja jūs neatbildat uz ienākošajiem zvaniem, zvanītāji var atstāt balss ziņas. Piekļūšana balss pastkastei un balss pasta ziņu klausīšanās:

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Tālrunis** → **Tastatūra**, pieskarieties un turiet nospiestu **1**.

2 Izpildiet balss pasta servera norādījumus.

Pirms piekļūšanas serverim ir jāsaglabā balss pasta servera numurs. Šo numuru iespējams saņemt pie pakalpojumu sniedzēja.

Google Mail

Jaunas e-pasta ziņas no Google Mail™ var saņemt ierīces iesūtnē. Piekļūstot šai lietojumprogrammai, parādās iesūtnes ekrāns. Virsraksta joslā tiek attēlots kopējais neizlasīto ziņu skaits, un nelasītās ziņas tiek attēlotas treknrakstā. Ja kādai ziņai esat piešķīris atzīmi, tad tā tiek attēlota krāsainā lodziņā uz ziņas.

- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Google Mail izvēlne atkarībā no pakalpojumu sniedzēja var būt apzīmēta atšķirīgi.

› E-pasta ziņu sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Google Mail**.
2. Nospiediet [▭] → **Rakstīt**.
3. Ievadiet vārdu vai adresi adresāta laukā.
4. Ievadiet tēmu un ziņas tekstu.
5. Lai pievienotu attēla failu, nospiediet [▭] → **Pievienot** → failu.
6. Izvēlieties ▭, lai nosūtītu ziņu.

› E-pasta ziņu skatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Google Mail**.
2. E-pasta ziņas atlasīšana.

Ziņas apskates ekrānā iespējams izmantot vairākas iespējas.

- Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties ↩.
- Lai atbildētu uz ziņu, ieskaitot visus adresātus, izvēlieties ◀ → **Atbildēt visiem**.
- Lai pārsūtītu ziņu citām personām, izvēlieties ◀ → **Pārsūtīt**.
- Lai apskatītu pielikumu, izvēlieties **Priekšskatīt**. Lai saglabātu to savā ierīcē, izvēlieties **Lejupielādēt**.
- Lai pievienotu ziņu arhīvam, izvēlieties **Arhivēt**.
- Lai dzēstu ziņu, izvēlieties **Dzēst**.
- Lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo ziņu, izvēlieties < vai >.

› E-pasta kārtošana pēc atzīmēm

Varat organizēt savus e-pastus, apzīmējot ziņas ar atzīmēm vai pievienojot zvaigznītes, lai atzīmētu svarīgas ziņas. Varat kārtot ziņas, izvēloties pēc atzīmēm.

Atzīmju pievienošana ziņai

1. Iesūtnes ekrānā pieskarieties ziņai un turiet to nospiestu.
2. Izvēlieties **Mainīt iezīmes**.
3. Izvēlieties pievienojamo atzīmi un izvēlieties **Labi**.

Zvaigznītes pievienošana ziņai

1. Iesūtnes ekrānā pieskarieties ziņai un turiet to nospiestu.
2. Izvēlieties **Atzīmēt ar zvaigznīti**. Tiek aktivizēta zvaigznītes ikona blakus ziņai.

Filtrēt ziņas

1. Iesūtnes ekrānā nospiediet [▭] → **Doties uz iezīmēm**.
2. Izvēlieties to ziņu atzīmi, kuras vēlaties apskatīt.

E-pasts

Uzziniet, kā sūtīt un apskatīt e-pasta ziņas, izmantojot privāto vai uzņēmuma e-pasta kontu.

› E-pasta konta iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **E-pasts**.
2. Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli.
3. Izvēlieties **Nākamais** (galvenokārt uzņēmuma e-pasta kontiem, piem., Google Mail un Yahoo) vai **Manuāla iestat.** (citam uzņēmuma e-pasta kontam).
4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kad esat pabeidzis e-pasta konta iestatīšanu, e-pasta ziņas tiek lejupielādētas jūsu ierīcē. Ja izveidojāt vairāk par diviem kontiem, iespējams pārslēgties no viena e-pasta konta uz citu: nospiediet [▭] → **Konti** un izvēlieties to kontu, kurā jūs vēlaties saņemt ziņas.

E-pasta ziņu sūtīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **E-pasts** → norādiet e-pasta kontu.

2 Nospiediet [▭] → **Rakstīt**.

3 Izvēlieties **Kontakti**.

Varat ievadīt e-pasta adresi manuāli vai, atlasot citu taustiņu, izvēlēties no nesen izmantotajiem adresātiem vai kontaktu grupām.

4 Atzīmējiet izvēles rūtiņas pie kontaktiem un izvēlieties **Pievienot**.

5 Izvēlieties Cc/Bcc lauku, lai pievienotu vēl citus adresātus.

6 Izvēlieties tēmas lauku, lai ievadītu tēmu.

7 Izvēlieties teksta ievades lauku, lai ievadītu e-pasta ziņas tekstu.

8 Izvēlieties **Pievienot** un pievienojiet failu.

Nav iespējams pievienot failus, kurus aizsargā digitālā satura tiesību pārvaldība.

9 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

Ja esat bezsaistē vai atrodaties ārpus uztveršanas zonas, ziņa tiks aizturēta ziņu pavediena sarakstā, līdz atkal būsiet tiešsaistē un savā pakalpojumu zonā.

E-pasta ziņas skatīšana

Atverot e-pasta kontu, jūs bezsaistē varat apskatīt iepriekš saņemtās e-pasta ziņas vai izveidot savienojumu ar e-pasta serveri, lai apskatītu jaunās ziņas. Pēc e-pasta ziņu ielādes tās var apskatīt bezsaistes režīmā.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **E-pasts** → norādiet e-pasta kontu.

2 Nospiediet [▭] → **Atjaunot**, lai atjauninātu ziņu mapi.

3 E-pasta ziņas atlasīšana.

Ziņas apskates ekrānā iespējams izmantot vairākas opcijas:

- Lai atbildētu uz ziņu, nospiediet [▭] → **Atbildēt**.
- Lai pārsūtītu ziņu citām personām, nospiediet [▭] → **Pārsūtīt**.
- Lai dzēstu ziņu, nospiediet [▭] → **Dzēst**.
- Lai apskatītu pielikumu, pavelciet ekrānu uz leju un izvēlieties pielikumu. Lai saglabātu to savā ierīcē, izvēlieties [💾].

Tērzēšana

Uzziniet, kā tērzēt ar draugiem un ģimenes locekļiem, izmantojot Google Talk™.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Draugu pievienošana draugu sarakstam

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Talk**.

   Draugu sarakstā reizē redzami visi jūsu Google Talk kontakti.
2. Nospiediet [▭] → **Pievienot draugu**.
3. Ievadiet drauga e-pasta adresi un izvēlieties **Nosūtīt ielūgumu**.

Kad jūsu draugs apstiprina uzaicinājumu, draugs tiek pievienots jūsu draugu sarakstam.

› Tērzēšanas sākšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Talk**.
2. No draugu saraksta atlasiet draugu. Atveras tērzēšanas ekrāns.

3 Ievadiet ziņu un izvēlieties **Sūtīt**.

Lai pievienotu emocijikonas, nospiediet [▭] → **Citi** → **Ievietot smaidiņu**.

4 Lai pārslēgtos starp aktīvām tērzēšanām, nospiediet [▭] → **Pārslēgt tērzēšanas sarunas**.

5 Lai beigtu tērzēšanu, nospiediet [▭] → **Beigt tērzēt**.

Social Hub

Uzziniet, kā piekļūt Social Hub™ – integrētai sakaru lietojumprogrammai, kas nodrošina e-pastu, ziņas, tērzēšanas ziņas, kontaktus vai kalendāra informāciju. Sīkāku informāciju skatiet socialhub.samsungmobile.com.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Social Hub**.

2 Pārbaudiet un lietojiet saturu, kas tiek piegādāts no Social Hub.

Izklaide

Kamera

Uzziniet, kā uzņemt un skatīt fotoattēlus un videoklipus. Fotoattēlus var uzņemt līdz 2560x1920 pikseļu (5 megapikseļi) izšķirtspējā; video – 1280x720 pikseļu izšķirtspējā.

› Fotografēšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.

2 Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

- Kameras interfeiss parādās tikai ainavas orientācijā.
- Kamera automātiski izslēdzas, ja kādu noteiktu laikposmu to nelietojat.
- Atmiņas ietilpība var atšķirties atkarībā no uzņemamā skata vai fotografēšanas apstākļiem.

3 Pavērsiet objektīvu pret objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

Cipars	Funkcija
1	Kameras statusa un iestatījumu pārbaudīšana. • : izšķirtspēja. • : ekspozīcijas mērīšanas veids • : aktivizēts GPS • 8 '12 '1: fotogrāfiju skaits, ko iespējams uzņemt (atbilstoši pieejamajam atmiņas apjomam) • : noklusētā atmiņas vieta
2	Pārslēdzieties starp priekšējo un aizmugurējo objektīvu.
3	Mainiet videokameras režīmu.
4	Mainiet skata režīmu.
5	Pielāgojiet ekspozīcijas vērtību.
6	Mainiet kameras iestatījumus.

Cipars	Funkcija
7	Paslēpiet vai parādiet ikonas skatu meklētājā.
8	Pārslēdziet videokameras režīmā.
9	Fotoattēlu uzņemšana.
10	Atvērt attēlu skatītāju, lai apskatītu uzņemtos fotoattēlus.

4 Lai tuvinātu vai tālinātu, nospiediet skaļuma taustiņu.

Varat arī pieskarties ekrānam ar diviem pirkstiem un bīdīt tos prom vienu no otra (sabīdiet pirkstus tuvāk, lai tālinātu).

5 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties apgabalam, kuru vēlaties fokusēt.

Fokusējuma rāmis tiek pārvietots uz apgabalu, kuram pieskārāties, un, kad objekts ir fokusā, rāmis kļūst zaļš.

6 Lai uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties .

Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.

Pēc fotoattēlu uzņemšanas atlasiet attēlu skatītāja ikonu, lai apskatītu uzņemtos fotoattēlus.

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus attēlus.
- Lai tuvinātu vai tālinātu, izvēlieties vai . Lai tuvinātu vai tālinātu, varat arī divreiz pieskarties ekrānam.
- Lai nosūtītu fotoattēlu citām personām, izvēlieties **Koplietot**.
- Lai fotoattēlu iestatītu kā fona attēlu vai kontakta ID attēlu, ko attēlo zvana laikā, izvēlieties **Iestatīt kā**.
- Lai dzēstu fotoattēlu, izvēlieties **Dzēst**.

Fotoattēla uzņemšana, izmantojot dažādiem skatiem iepriekš iestatītas iespējas

Kamerai ir iepriekšnoteikti iestatījumi dažādiem skatiem. Iespējams vienkārši izvēlēties fotoattēla uzņemšanas apstākļiem un objektiem atbilstīgāko režīmu.

Piemēram, uzņemot fotoattēlus naktī, atlasiet nakts režīmu, kurā izmanto ilgstošāku ekspozīciju.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Izvēlieties SCN → skatu → .
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties .

Skaistuma foto uzņemšana

Ar skaistuma režīmu varat slēpt sejas nepilnības.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Izvēlieties → **Skaistums**.
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties .

› Fotoattēlu uzņemšana smaidoša foto režīmā

Kamera spēj atpazīt cilvēku sejas un palīdzēt smaidošu seju fotografēšanā.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Izvēlieties → **Smaidīgs foto**.
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Izvēlieties .
6. Pavērsiet fotokameras objektīvu pret fotografējamo objektu.

   Ierīce atpazīst cilvēkus attēlā un uztver to smaidus. Kad objekts pasmaida, ierīce automātiski uzņem fotoattēlu.

› Fotoattēlu sērijas uzņemšana

Uzņemt kustīgu objektu fotoattēlu sēriju ir pavisam vienkārši. Tas ir noderīgi, fotografējot bērnus, kas rotaļājas, vai sporta sacensības.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Izvēlieties → **Nepārtraukts**.
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Pieskarieties un turiet nospiestu . Kamera turpinās uzņemt fotoattēlus, līdz jūs atlaidīsiet kameras aizslēgu.

Panorāmas fotoattēla uzņemšana

Izmantojot panorāmas fotografēšanas režīmu, iespējams uzņemt plašus panorāmas fotoattēlus. Šis režīms ir piemērots dabasskatu fotografēšanai.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Izvēlieties → **Panorāma**.
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai uzņemtu pirmo fotoattēlu, izvēlieties .
6. Lēnām pārvietojiet ierīci jebkurā virzienā un savietojiet zaļo rāmi ar skatu meklētāju.

   Kad zaļais rāmis un skatu meklētājs ir savietots, kamera automātiski uzņems nākamo fotoattēlu.
7. Vēlreiz veiciet 6. darbību, lai pabeigtu panorāmas fotoattēla uzņemšanu.

Fotografēšana antīkajā stilā

Varat uzņemt fotoattēlus ar antīku izskatu un noskaņu, izmantojot krāsu filtrus.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Izvēlieties → **Antīka attēla efekts**.
4. Izvēlieties , lai izvēlētos krāsu filtru.
5. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
6. Lai uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties .

› Kombinēta fotoattēla uzņemšana

Jūs varat uzņemt divus fotoattēlus ar to pašu fonu un tad apvienot katra fotoattēla labo un kreiso pusi vienā fotoattēlā. Šī funkcija ir noderīga, ja jūs vēlaties uzņemt fotoattēlu kopā ar draugu, bet nav neviena, kas jūs abus varētu nofotografēt.

Šajā režīmā ir redzams palielināts priekšskatījuma attēls, bet faili tiek saglabāti un apstrādāti parastajā attēla kvalitātē.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Izvēlieties → **Pievienot mani**.
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Atkarībā no tā, kuru pusi vēlaties nofotografēt pirmo, pieskarieties kreisajai vai labajai malai.
6. Lai uzņemtu pirmo fotoattēlu, izvēlieties .

   Puse no pirmā fotoattēla parādās kā caurspīdīgs paraugs nākamā fotoattēla pievienošanai.
7. Izmantojot paraugu, veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
8. Izvēlieties , lai uzņemtu otro fotoattēlu.

   Ierīce automātiski apvienos pirmā fotoattēla pusi un otrā fotoattēla pretējo pusi vienā fotoattēlā.

› Kustības fotoattēlu uzņemšana

Varat uzņemt kustīga objekta fotoattēlus un tad tos apvienot vienā fotoattēlā, kur redzama kustība.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Izvēlieties → **Kustību fotogr.**
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.

5 Lai uzņemtu pirmo fotoattēlu, izvēlieties .

6 Pārvietojiet ierīci, sekojot kustīgajam objektam. Ierīce automātiski uzņems nākamos fotoattēlus.

7 Turpiniet sekot objektam, līdz ierīce ir uzņēmusi visus kustību fotogrāfijai nepieciešamos fotoattēlus.

› Fotoattēlu uzņemšana karikatūras režīmā

Iespējams uzņemt fotoattēlus ar karikatūras efektiem.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.

2 Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

3 Izvēlieties → **Karikatūra**.

4 Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.

5 Lai uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties .

› Fotoattēlu uzņemšana pašportreta foto režīmā

Varat fotografēt sevi, droši izmantojot priekšējo kameras objektīvu.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.

2 Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

3 Izvēlieties .

4 Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.

5 Lai uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties .

› Pielāgot kameras iestatījumus

Pirms fotoattēla uzņemšanas izvēlieties ⚙ → 📷, lai piekļūtu attiecīgajām iespējām.

Iespēja	Funkcija
Fokusēšanas rež.	Uzņemiet tuvplānus vai iestatiet kameru automātiski fokusēties objektu vai uz cilvēku sejām.
Taimeris	Atlasiet aizkaves ilgumu, pirms kamera uzņem fotoattēlu.
Izšķirtspēja	Izšķirtspējas iespēju maiņa.
Baltā balanss	Pielāgojiet krāsu balansu atbilstīgi apgaismojuma apstākļiem.
Efekti	Lietojiet īpašu efektu, piemēram, brūnos vai melnbaltos toņus.
ISO	Pielāgojiet kameras attēlu sensora jutīgumu.
Mērīšana	Atlasiet ekspozīcijas mērīšanas veidu.

Iespēja	Funkcija
Prettrieciens	Samaziniet attēla izplūdumu, kas radies ierīces vibrācijas vai kustības dēļ.
Automātiskais kontrasts	Automātiski pielāgojiet kontrastu starp objektu un fonu.
Mirkšķ. not.	Iestatiet kameru brīdināt par to, ka cilvēki aizvēruši acis.
Attēla kvalitāte	Iestatiet fotoattēlu kvalitātes līmeni.
Pielāgot	Pielāgojiet kontrastu, piesātinājumu un asumu.

Pirms fotoattēla uzņemšanas izvēlieties ⚙ → 🔧, lai piekļūtu attiecīgajiem iestatījumiem.

Iestatījums	Funkcija
Instrukcija	Attēlojiet norādījumus priekšskatījuma ekrānā.
Pārskatīt	Iestatiet kameru parādīt uzņemto attēlu.
GPS atzīme	Iestatiet kameru iekļaut attēlu uzņemšanas vietas informāciju. Lai izmantotu šo funkciju, ir jāiestata atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi. ► 97 lpp
Aizslēga skaņa	Iestatiet, lai kameras aizslēgs, uzņemot fotoattēlu, raida skaņas signālu.
Krātuve	Atlasiet uzņemto fotoattēlu saglabāšanas vietu atmiņā.
Nodzēst	Atiestatiet izvēlnes un uzņemšanas iespējas.

› Videoklipa ierakstīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kamera**.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Lai pārslēgtu videokameras režīmā, izvēlieties 📷.
4. Pavērsiet objektīvu pret objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

Cipars	Funkcija
1	Videokameras statusa pārbaude. • 00:02:52: videomateriāla garums, ko iespējams uzņemt (atbilstoši pieejamajam atmiņas apjomam). • : noklusētā atmiņas vieta
2	Ieraksta režīma maiņa (lai pievienotu multiziņai vai saglabātu parasti).
3	Pielāgojiet ekspozīcijas vērtību.
4	Izšķirtspējas iespēju maiņa.
5	Videokameras iestatījumu maiņa.
6	Paslēpiet vai parādiet ikonas skatu meklētājā.
7	Pārslēgšanās uz kameru.
8	Videoklipa ierakstīšana.
9	Atvērt attēlu skatītāju, lai apskatītu uzņemtos videoklipus.

5 Lai tuvinātu vai tālinātu, nospiediet skaļuma taustiņu.

6 Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties ●.

7 Lai pārtrauktu ierakstu, izvēlieties ■.
Videoklips tiek automātiski saglabāts.

Iespējams, kamera nevarēs pienācīgi ierakstīt videoklipus atmiņas kartē, kurai ir neliels datu pārraides ātrums.

Pēc video klipu ierakstīšanas atlasiet attēlu skatītāja ikonu, lai skatītu ierakstītos video klipus.

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus videoklipus.
- Lai nosūtītu videoklipu citām personām, izvēlieties **Koplietot**.
- Lai atskaņotu videoklipu, izvēlieties **Atskaņot**.
- Lai dzēstu videoklipu, izvēlieties **Dzēst**.

Videokameras iestatījumu pielāgošana

Pirms videoklipa uzņemšanas izvēlieties ⚙ → 📷, lai piekļūtu tālāk norādītajām iespējām.

Iespēja	Funkcija
Taimeris	Atlasiet aizkaves ilgumu, pirms kamera sāk video ierakstīšanu.
Baltā balanss	Pielāgojiet krāsu balansu atbilstīgi apgaismojuma apstākļiem.
Efekti	Lietojiet īpašu efektu, piemēram, brūnos vai melnbaltos toņus.
Video kvalitāte	Iestatiet videoklipu kvalitātes līmeni.
Pielāgot	Pielāgojiet kontrastu, piesātinājumu un asumu.

Pirms video uzņemšanas izvēlieties ⚙ → 🔧, lai piekļūtu tālāk norādītajiem iestatījumiem.

Iestatījums	Funkcija
Instrukcija	Attēlojiet norādījumus priekšskatījuma ekrānā.
Audio ierakstīšana	Ieslēdziet vai izslēdziet skaņu.
Pārskatīt	Iestatiet kameru parādīt ierakstīto videoklipu.
Krātuve	Atlasīt uzņemto videoklipu saglabāšanas vietu atmiņā.
Nodzēst	Atiestatiet izvēlnes un uzņemšanas iespējas.

Video

Uzziniet, kā izmantot videoklipu atskaņotāju, lai atskaņotu dažādus videoklipu veidus. Videoklipu atskaņotājs atbalsta šādus faila formātus: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Kodeks: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, DivX®).

- Daži failu formāti var netikt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Video**.

2 Atlasiet atskaņojamo video.

3 Pagrieziet ierīci ainavas skata virzienā.

4 Regulējiet atskaņošanu ar sekojošām ikonām.

Ikona	Funkcija
	Mainīt video ekrāna proporcijas.
	Patīt atpakaļ; meklēt atpakaļ failā (pieskarieties un turiet nospiestu).
	Apturēt atskaņošanu; izvēlieties , lai atsāktu atskaņošanu.
	Patīt uz priekšu; meklēt uz priekšu failā (pieskarieties un turiet nospiestu).
5.1Ch	Aktivizēt 5.1 kanālu telpiskās skaņas sistēmu, kad ir pievienotas austiņas.
	Pielāgot skaļumu.
	Apturēt atskaņošanu un atgriezties atskaņošanas sarakstā.

Galerija

Uzziniet, kā skatīt fotoattēlus un atskaņot videoklipus, kas ir saglabāti ierīces atmiņā un atmiņas kartē.

Ja, mēģinot atvērt **Galerija**, ierīce paziņo, ka atmiņa ir pilna, izdzēsiet dažus failus, izmantojot **Mani faili** vai citu failu pārvaldības lietojumprogrammu, un mēģiniet vēlreiz.

Atbalstītie failu formāti

Veids	Formāts
Attēls	Paplašinājums: bmp, gif, jpg, png
Video	• Paplašinājums: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv • Kodeks: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, DivX®

- Nebloķējiet ierīces ekrānu, atskaņojot DivX video pēc pieprasījuma. Katru reizi, kad bloķējat ekrānu DivX video pēc pieprasījuma atskaņošanas laikā, viena no jums pieejamajām izīrēšanas reizēm tiek dzēsta.
- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.

Fotoattēla skatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Galerija**.
2. Izvēlieties mapi.
3. Lai mainītu skatīšanas režīmu, izvēlieties vai ekrāna augšējā labajā pusē.
4. Izvēlieties fotoattēlu (bez ikonas), ko vēlaties skatīt.

Fotoattēla apskates laikā iespējams izmantot vairākus vienumus.

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus attēlus.
- Lai tuvinātu vai tālinātu, izvēlieties vai . Varat arī pieskarties ekrānam ar diviem pirkstiem un bīdīt tos prom vienu no otra (sabīdiet pirkstus tuvāk, lai tālinātu).
- Lai sāktu attēlu slaidrādi atlasītajā mapē, izvēlieties **Slaidrāde**. Lai pārtrauktu slaidrādi, pieskarieties ekrānam.

› Videoklipa atskaņošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Galerija**.
2. Izvēlieties videoklipu (ar ikonu), kuru vēlaties atskaņot.
3. Pagrieziet ierīci ainavas skata virzienā.
4. Atskaņošanu regulējiet ar virtuālajiem taustiņiem.
   ► 61. lpp.

› Attēlu vai videoklipu koplietošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Galerija**.
2. Izvēlieties mapi.
3. Izvēlieties attēlu vai videoklipu.
4. Izvēlieties **Izvēlne** → **Koplietot** → koplietošanas iespēju.

Mūzika

Uzziniet, kā ar mūzikas atskaņotāju jebkurā laikā klausīties savu iecienītāko mūziku. Mūzikas atskaņotājs atbalsta šādus faila formātus: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.

- Jūs varat atskaņot failus arī tālāk norādītajos formātos, ja tie tiek atvērti no **Mani faili**, multiziņām vai tīkla pārlūkā: mid, midi, xmf, rtttl, smf, imy, rtx, ota, amr, awb, wav.
- Daži failu formāti var netikt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.

› Mūzikas failu pievienošana ierīcei

Vispirms pārsūtiet failus uz ierīci vai atmiņas karti.

- Lejupielādējiet no bezvadu tīmekļa. ► 76. lpp.
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot papildu lietojumprogrammu Samsung Kies. ► 98. lpp.
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth. ► 90. lpp.
- Kopējiet atmiņas kartē. ► 99. lpp.
- Sinhronizējiet ar lietojumprogrammu Windows Media Player 11. ► 99. lpp.

› Mūzikas atskaņošana

Darbības pēc mūzikas failu pārsūtīšanas uz ierīci vai atmiņas karti.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Mūzika**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi uz mūzikas kategoriju.
3. Izvēlieties mūzikas failu.
4. Regulējiet atskaņošanu ar sekojošām ikonām.

Ikona	Funkcija
	Pielāgot skaļumu.
5.1 CH	Aktivizēt 5.1 kanālu telpiskās skaņas sistēmu, kad ir pievienotas austiņas.
[1]	Aktivizēt jauktas atskaņošanas secības režīmu.
[1]	Mainīt atkārtošanas režīmu (izslēgts, faila atkārtošana, visu failu atkārtošana).

Ikona	Funkcija
⏮	Pāriet atpakaļ; meklēt atpakaļ failā (pieskarieties un turiet nospiestu).
⏸	Apturēt atskaņošanu; izvēlieties ▶, lai atsāktu atskaņošanu.
⏭	Pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (pieskarieties un turiet nospiestu).

1. šīs ikonas tiek attēlotas, kad pieskaraties atskaņotāja ekrānam.

- SRS CS Headphone™ nodrošina 5.1 telpisko skaņu standarta austiņās vai dziļajās austiņās, klausoties daudzkanālu saturu, piemēram, DVD filmas.
- WOW HD™ būtiski uzlabo audio signāla atskaņošanas kvalitāti, nodrošinot dinamisku trīsdimensionālu pieredzi ar dziļām, bagātīgām zemo frekvenču skaņām un skaidru augsto frekvenču skanējumu.

› Pārslēgt uz diska skatījumu

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Mūzika**.
2. Nospiediet [▤] → **Atvērt diska skatu**.
3. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz diskam.
5. Lai sāktu atskaņošanu, atlasiet disku.
6. Izvēlieties ⏸ vai ▶, lai apturētu vai atsāktu pašreizējo atskaņošanu.
7. Izvēlieties ⌄, lai pārslēgtu uz apļa skatu.
8. Bīdiet pa apli, lai izvēlētos ierakstu.
   Lai pārslēgtos uz citu kategoriju, izvēlieties **Visas** → kategoriju.
9. Izvēlieties ⌃, lai pārslēgtos atpakaļ uz disku skatu.

Atskaņošanas saraksta izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Mūzika**.
2. Izvēlieties **Atskaņ. saraksti**.
3. Nospiediet [▭] → **Izveidot**.
4. Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un izvēlieties **Saglabāt**.
5. Izvēlieties **Pievienot mūziku**.
6. Izvēlieties pievienojamos failus un pēc tam izvēlieties **Pievienot**.

Atskaņošanas laikā jūs varat pievienot failus atskaņošanas sarakstam, nospiežot [▭] → **Citi** → **Piev. atsk. sar.**

Dziesmu pievienošana ātrajam sarakstam

Jūs varat pievienot dziesmas ātrajam sarakstam un saglabāt tās kā atskaņošanas sarakstu. Atskaņošanas laikā nospiediet [▭] → **Piev. ātr. sar.**, lai saglabātu pašreizējo dziesmu ātrajā sarakstā.

Lai pārietu pie ātrā saraksta, mūzikas atskaņotāja galvenajā ekrānā izvēlieties **Atskaņ. saraksti** → **Ātrais saraksts**. Lai saglabātu ātro sarakstu kā atskaņošanas sarakstu, nospiediet [▭] → **Sagl.kā ats.sar.**

Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Mūzika**.
2. Nospiediet [▭] → **Iestatījumi**.
3. Lai pielāgotu mūzikas atskaņotāju, pielāgojiet iestatījumus.

Iespēja	Funkcija
Ekvalaizers	Atlasiet noklusēto ekvalaizera veidu.
Efekts	Atlasiet skaņas efektu.
Mūzikas izvēlne	Atlasiet mūzikas kategorijas, ko attēlot mūzikas bibliotēkas ekrānā.
Vizualizācija	Atskaņošanas laikā parāda kustīgu vizualizāciju.

Music Hub

Ir iespējams piekļūt tiešsaistes mūzikas veikalam, kā arī meklēt un iegādāties iecienītās dziesmas.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Music Hub**.
2. Ja programmu izmantojat pirmoreiz, izvēlieties izvēles rūtiņu blakus **Nerādīt 90 dienas** un izvēlieties **Apstipr.**
3. Meklējiet dziesmas un priekšskatiet vai pērciet iecienītās dziesmas.

FM radio

Uzziniet, kā klausīties mūziku un ziņas FM radio. Lai klausītos FM radio, tālrunim jāpievieno austiņas, kas darbojas kā radio antena.

› FM radio klausīšanās

1. Pievienojiet austiņas ierīces kontaktligzdai.
2. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, izvēlieties ▶ (ja nepieciešams).

   FM radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Pirmoreiz piekļūstot FM radio, jums palūgs sākt automātisko meklēšanu.

4 FM radio vadībai izmantojiet attiecīgos taustiņus:

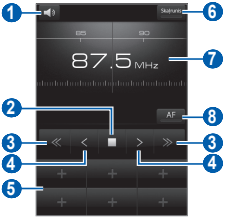

Cipars	Funkcija
1	Pielāgot skaļumu.
2	Izslēgt FM radio; izvēlieties ▶, lai ieslēgtu FM radio.
3	Meklēt pieejamu radiostaciju.
4	Mainīt frekvenci par 0,1 MHz.
5	Pievienot pašreizējo radiostaciju izlases sarakstam.
6	Mainīt skaņas izvadi (austiņas vai ierīces skaļrunis).
7	Mainīt frekvenci, skalas joslā ritinot pa kreisi vai pa labi.
8	Iestatīt, lai FM radio automātiski pielāgo radiostaciju frekvences, ja pašreizējais radio signāls ir vājš.

› Radiostacijas automātiska saglabāšana

1 Pievienojiet austiņas ierīces kontaktligzdai.

2 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **FM radio**.

3 Izvēlieties **Meklēt** → meklēšanas iespēju.
FM radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

4 Staciju sarakstā atlasiet vēlamo staciju un nospiediet [↩], lai atgrieztos FM radio ekrānā.

Radiostacijas pievienošana izlases sarakstam

1 Pievienojiet austiņas ierīces kontaktligzdai.

2 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **FM radio**.

3 Lai ieslēgtu FM radio, izvēlieties ▶.

4 Ritiniet līdz vajadzīgajai radio stacijai.

5 Izvēlieties **+**, lai pievienotu izlases sarakstam.

FM radio iestatījumu pielāgošana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **FM radio**.

2 Nospiediet [▤] → **Iestatījumi**.

3 Lai pielāgotu FM radio, pielāgojiet attiecīgos iestatījumus.

Iespēja	Funkcija
APGABALS	Atlasiet savu reģionu.
Atskaņošana fonā	Iestatiet, vai citu lietojumprogrammu lietošanas laikā atskaņot FM radio fonā vai to nedarīt. Ja šī funkcija ir ieslēgta, lai vadītu FM radio, iespējams izmantot īsceļu paneli.
Rādīt stacijas ID	Iestatiet, vai FM radio ekrānā rādīt stacijas identifikāciju vai to nedarīt; stacijas identifikācija pieejama tikai tām radio stacijām, kas šo informāciju nodrošina.
Alternatīvā frekvence	Iestatiet, vai FM radio vāja signāla gadījumā mēģināt pielāgot radio stacijas frekvenci vai ne.
FM radio autom. izslēgts	Iestatiet, lai FM radio pēc noteikta laika automātiski izslēdzas.

Personiskā informācija

Kontakti

Uzziniet, kā izveidot un pārvaldīt savu privāto vai biznesa kontaktu sarakstu. Kontaktiem iespējams saglabāt vārdus, mobilo tālruņu numurus, mājas tālruņu numurus, e-pasta adreses, dzimšanas dienas u.c. informāciju.

› Kontakta izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kontakti**.
2. Izvēlieties .
3. Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.
   Ja ir vairāk par vienu kontu, atlasiet to kontu kuram vēlaties pievienot kontaktu.
4. Ievadiet kontaktinformāciju.
5. Izvēlieties **Saglabāt**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

Kontaktu iespējams izveidot arī zvanīšanas ekrānā.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Tālrunis** → **Tastatūra**.
2. Ievadiet tālruņa numuru.
3. Izvēlieties **Pievienot kontaktiem** → .
4. Atlasiet atmiņas atrašanās vietu.
   Ja ir vairāk par vienu kontu, atlasiet to kontu kuram vēlaties pievienot kontaktu.
5. Ievadiet kontaktinformāciju.
6. Izvēlieties **Saglabāt**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

› Kontakta atrašana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kontakti**.
2. Kontaktu sarakstā ritiniet uz augšu vai uz leju.
3. Atlasiet kontakta vārdu.

Kad kontakts ir atrasts, iespējams veikt vairākas darbības.

- Veiciet balss zvanu, izvēloties tālruņa numuru.
- Veiciet video zvanu, izvēloties **Video zvans**.
- Nosūtiet īsziņu, izvēloties **Ziņa**.
- Rediģējiet kontakta informāciju, nospiežot [▤] → **Rediģēt**.

Ātrā zvana numura iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kontakti**.
2. Nospiediet [▤] → **Citi** → **Ātrie zvani**.
3. Atlasiet vietas numuru → kontaktu.

Varat ātri piezvanīt šim kontaktam, pieskaroties un turot nospiestu atrašanās vietas numuru zvanītāja ekrānā.

Vizītkartes izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kontakti**.
2. Nospiediet [▤] → **Mans profils**.
3. Ievadiet savus personiskos datus.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

Vizītkarti var nosūtīt, pievienojot to ziņai vai e-pasta ziņai, kā arī pārsūtīt to, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth.

Kontaktu izgūšana no kopienas kontiem

Varat apskatīt sabiedrisko interneta vietņu kontu sarakstu un izvēlēties kontu, lai pievienotu kontaktu no interneta vietnes sava tālruņa kontaktiem.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kontakti**.
2. Nospiediet [▤] → **Iegūt draugus**.
3. Izvēlieties kontu.

Kontaktu grupas izveide

Izveidojot kontaktu grupas, iespējams pārvaldīt vairākus kontaktus un nosūtīt ziņu vai e-pastu visai grupai. Vispirms izveidojiet grupu.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kontakti** → **Grupas**.
2. Nospiediet [▭] → **Izveidot**.
3. Ievadiet grupas nosaukumu un atlasiet zvana signālu grupai.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

Kontaktu kopēšana

Varat kopēt kontaktus uz un no SIM vai USIM kartes.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kontakti**.
2. Nospiediet [▭] → **Importēt/eksportēt** → **Importēt no SIM kartes** vai **Eksportēt uz SIM karti**.
3. Atlasiet kontaktus kopēšanai un izvēlieties **Importēt** vai **Eksp.**
4. Lai eksportētu kontaktus, izvēlieties **Labi**, lai to apstiprinātu.

Kontaktu importēšana vai eksportēšana

Kontaktu failu (vcf formātā) importēšana no atmiņas kartes uz ierīci.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kontakti**.
2. Nospiediet [▭] → **Importēt/eksportēt** → **Importēt no SD kartes**.
3. Atlasiet atmiņas atrašanās vietu.

   Ja ir vairāk par vienu kontu, atlasiet to kontu kuram vēlaties pievienot kontaktu.
4. Atlasiet iespēju importēt vienu kontaktu failu, vairākus kontaktu failus vai visus kontaktu failus un izvēlieties **Labi**.
5. Atlasiet importēšanai paredzētos kontakta failus un izvēlieties **Labi**.

Kontaktu eksportēšana no ierīces uz atmiņas karti,

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kontakti**.

2 Nospiediet [▤] → **Importēt/eksportēt** → **Eksportēt uz SD karti**.

3 Izvēlieties **Labi**, lai apstiprinātu.

Sakaru žurnāla apskate

Jūs varat apskatīt sakaru žurnālu zvaniem, ziņām, e-pastam vai SNS pavedieniem.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kontakti** → **Vēsture**.

2 Izvēlieties vienumu, kuru vēlaties apskatīt.

Apskatiet aktivitātes sociālajā tīklā

Jūs varat apskatīt kontaktu jaunākās darbības sociālā tīkla pakalpojumos, piemēram, Facebook, MySpace un Twitter.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kontakti** → **Darbības**.

2 Atlasiet vienumu, kuru vēlaties apskatīt.

Kalendārs

Uzziniet, kā izveidot un pārvaldīt ikdienas, iknedēļas un ikmēneša notikumus un iestatīt signālus, kas atgādina par svarīgiem notikumiem.

Notikuma izveide

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kalendārs**.

2 Izvēlieties **Pieskarties, lai izveidotu** vai nospiediet [▤] → **Izveidot**.

3 Izvēlieties **Labi**, lai apstiprinātu.

4 Ievadiet nepieciešamos notikuma datus.

5 Izvēlieties **Saglabāt**.

Notikumu apskate

Kalendāra skata maiņa,

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kalendārs**.

2 Atlasiet skata režīmu kalendāra augšpusē.

Lai apskatītu noteikta datuma notikumus, veiciet tālāk minētās darbības,

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kalendārs**.

2 Atlasiet kalendārā datumu. Mēneša skatā dienas ar ieplānotiem notikumiem tiek apzīmētas ar nelielu trijstūri.

Lai pārietu uz noteiktu dienu, ievadot datumu manuāli, nospiediet [▤] → **Atvērt**, ievadiet datumu, izvēloties **+** vai **-**, un izvēlieties **Iestatīt**.

Lai izvēlētos šodienas datumu, nospiediet [▤] → **Šodien**.

3 Atlasiet notikumu, lai apskatītu tā datus.

Varat pārsūtīt notikumu citiem, nospiežot [▤] → **Sūtīt, izmantojot** → iespēju.

› Notikuma signāla apturēšana

Ja esat uzstādījis signālu kādam kalendāra notikumam, norādītajā laikā tiks attēlota notikuma signāla ikona.

1 Atveriet īsceļu paneli ekrāna augšpusē.

2 Atlasiet atgādinājumu, lai skatītu sīkāku informāciju par notikumu.

3 Lai pārslēgtu atgādinājumu uz snaudu vai noraidītu to, izvēlieties **Iest. visiem snaudu** vai **Noraidīt visus**.

Piezīme

Uzziniet, kā pierakstīt svarīgu informāciju, lai to saglabātu un skatītu vēlāk.

› Atgādinājuma izveide

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Piezīme**.

2 Izvēlieties **Izveidot piezīmi** vai nospiediet [▤] → **Izveidot**, lai izveidotu zīmīti.

3 Ievadiet piezīmes tekstu.

4 Nospiediet [↩], lai paslēptu tastatūru.

5 Izvēlieties krāsu, lai mainītu fona krāsu.

6 Izvēlieties **Saglabāt**.

› Atgādinājumu apskate

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Piezīme**.

2 Nospiediet [▭] → **Meklēt** vai turiet nospiestu [▭], lai meklētu atgādinājumu (ja nepieciešams).

3 Atlasiet atgādinājumu, lai apskatītu informāciju par to.
Lai rediģētu atgādinājumu, izvēlieties [✎].

Iespējams nosūtīt piezīmi citiem, pieskaroties un turot nospiestu piezīmi un izvēloties **Sūtīt, izmantojot** → iespēju.

Balss ierakstītājs

Uzziniet, kā darbojas tālruņa balss ierakstītājs.

› Balss piezīmes ierakstīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Balss ierakstītājs**.

2 Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties **Ierakst.**

3 Runājiet mikrofonā.

4 Noslēgumā izvēlieties **Beigt**.

5 Lai ierakstītu jaunu balss piezīmi, vēlreiz izvēlieties **Ierakst.**

› Balss piezīmes atskaņošana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Balss ierakstītājs**.

2 Izvēlieties **Sar.**

3 Atskaņošanas sarakstā atlasiet atskaņojamo balss piezīmi.

Varat nosūtīt balss piezīmi citiem, pieskaroties un turot nospiestu balss piezīmi un izvēloties **Koplietot**.

Tīmeklis

Tīmekļa pakalpojumiem ir nepieciešams datu savienojums. Sazinieties ar savu operatoru, lai izvēlētos labāko datu plānu.

Pārlūks

Uzziniet, kā piekļūt biežāk lietotajām tīmekļa lapām un izveidot tajās grāmatzīmes.

- Par piekļuvi tīklam un datu lejupielādi no jums var pieprasīt papildu maksu. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Pieejamās ikonas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Tīmekļa lapu pārlūkošana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Pārlūks**, lai palaistu konkrētu mājaslapu.

Lai piekļūtu noteiktai tīmekļa lapai, atlasiet URL ievades lauku, ievadiet tīmekļa lapas adresi (URL) un izvēlieties →.

2 Lai pārvietotos tīmekļa lapās, izmantojiet taustiņus.

Cipars	Funkcija
1	Ievadīt vēlamās tīmekļa lapas tīmekļa adresi.
2	Atvērt sarakstu ar saglabātajām grāmatzīmēm, bieži apmeklētajām lapām un neseno tīmekļa vēsturi.

Pārlūkojot tīmekļa lapas, iespējams izmantot vairākus vienumus:

- Lai tuvinātu vai tālinātu, divreiz pieskarieties ekrānam. Varat izmantot arī tālummaiņas veikšanu ar diviem pirkstiem; novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un lēni satuviniet vai attāliniet tos.
- Lai atvērtu jaunu logu, nospiediet [▭] → **Jauns logs**.
- Lai skatītu pašreiz aktīvos logus, nospiediet [▭] → **Logi**. Varat atvērt vairākas lapas un pārslēgties starp tām uz priekšu un atpakaļ.
- Lai pielāgotu ekrāna spilgtumu, nospiediet [▭] → **Spilgtuma iestatījums**. Šī iespēja var nebūt pieejama atkarībā no jūsu atrašanās reģiona.
- Lai vēlreiz ielādētu pašreizējo tīmekļa lapu, nospiediet [▭] → **Atjaunot**.
- Lai pārietu uz nākamo vēstures lapu, nospiediet [▭] → **Uz priekšu**.
- Lai pievienotu grāmatzīmi pašreizējai tīmekļa lapai, nospiediet [▭] → **Citi** → **Pievienot grāmatzīmi**.
- Lai pievienotu saīsni uz pašreizējo tīmekļa vietni gaidīšanas ekrānam, nospiediet [▭] → **Citi** → **Piev. īsceļu sākumam**.
- Lai pievienotu RSS plūsmu, nospiediet [▭] → **Citi** → **Pievienot RSS plūsmas**. Jūs varat pievienot RSS plūsmas ar Google Reader palīdzību.
- Lai meklētu tekstu tīmekļa lapā, nospiediet [▭] → **Citi** → **Meklēt lapā**.
- Lai skatītu sīkāku informāciju par tīmekļa lapu, nospiediet [▭] → **Citi** → **Lapas inf.**
- Lai nosūtītu tīmekļa lapas adresi (URL) citiem, nospiediet [▭] → **Citi** → **Koplietot lapu**.
- Lai skatītu lejupielāžu vēsturi, nospiediet [▭] → **Citi** → **Lejupielāžu pārvaldnieks**.
- Lai pielāgotu pārlūka iestatījumus, nospiediet [▭] → **Citi** → **Iestatījumi**.

› Grāmatzīmju veidošana izlases tīmekļa lapām

Ja zināt tīmekļa lapas adresi, grāmatzīmi iespējams pievienot manuāli. Grāmatzīmes pievienošana,

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Pārlūks**.
2. Izvēlieties → **Grāmatzīmes**.
3. Izvēlieties **Pievienot** vai nospiediet [ ] → **Pievienot grāmatzīmi pēdējai skatītai lapai**.
   Lai iegrāmatotu aplūkoto mājas lapu, pārejiet uz 5. soli.
4. Ievadiet lapas nosaukumu un tīmekļa adresi (URL).
5. Izvēlieties **Labi**.

Grāmatzīmju sarakstā pieskarieties un turiet nospiestu grāmatzīmi un izmantojiet tālāk minētās iespējas:

- Lai atvērtu tīmekļa lapu pašreizējā logā, izvēlieties **Atvērt**.
- Lai atvērtu tīmekļa lapu jaunā logā, izvēlieties **Atvērt jaunā logā**.
- Lai rediģētu informāciju par grāmatzīmi, izvēlieties **Rediģēt grāmatzīmi**.
- Lai pievienotu īsceļu uz grāmatzīmi gaidīšanas ekrānam, izvēlieties **Piev. īsceļu sākumam**.
- Lai nosūtītu tīmekļa lapas adresi (URL) citiem, izvēlieties **Koplietot saiti**.
- Lai nokopētu tīmekļa lapas adresi (URL), izvēlieties **Kop. saites URL**.
- Lai dzēstu grāmatzīmi, izvēlieties **Dzēst grāmatzīmi**.
- Lai lietotu tīmekļa lapu kā jūsu pārlūka sākuma lapu, izvēlieties **Iestatīt kā sākumlapu**.

› RSS plūsmas adreses pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Pārlūks**.
2. Pārejiet uz tīmekļa lapu, kurai ir RSS plūsma.
3. Izvēlieties URL ievades laukā.

4 Atlasiet RSS plūsmu, ko vēlaties nosūtīt.

5 Abonējiet RSS plūsmu.

Kad abonētā plūsma tiks atjaunināta, jūs saņemsiet paziņojumu par atjaunināju mu.

› Piekļūstiet bieži skatītām lapām vai nesenajai vēsturei

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Pārlūks**.

2 Izvēlieties → **Biežāk apmekl.** vai **Vēsture**.

3 Atlasiet tīmekļa lapu, kurai vēlaties piekļūt.

Jūs varat pievienot tīmekļa lapu grāmatzīmju sarakstam, izvēloties zvaigznītes piktogrammu labajā pusē.

Maps

Uzziniet, kā lietot Google Maps™,lai sameklētu savu atrašanās vietu, meklētu tiešsaistes kartes ielām, pilsētām vai valstīm un iegūtu braukšanas norādījumus.

- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Kamēr tiek izmantotas GPS funkcijas, nepieskarieties iebūvētajai antenai un neaizsedziet šo zonu ar rokām vai citiem objektiem.
- Lai saņemtu labākus GPS signālus, izvairieties ierīci izmantot šādos apstākļos:
  - starp ēkām, tuneļos, pazemes ejās vai ēku iekšpusē;
  - nelabvēlīgos laikapstākļos;
  - augstsprieguma un elektromagnētisko lauku tuvumā.

Aktivizēt pakalpojuma vietu, izmantojot Google Maps

Jums ir jāaktivizē pakalpojuma atrašanās vieta, lai atrastu savu atrašanās vietu un meklētu karti.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Atraš. vieta un drošība**.
2. Aktivizējiet vietas pakalpojumus, pielāgojot tālāk norādītos iestatījumus.

Iespēja	Funkcija
Lietot bezvadu tīklus	Iestatiet, lai izmantotu WLAN un/vai mobilos tīklus, savas atrašanās vietas noteikšanai.
Lietot GPS satelītus	Iestatiet lietošanai GPS satelītu, lai noteiktu savu atrašanās vietu.
Lietot sensoru darbību	Izmantojiet sensoru, lai paaugstinātu elementāru pozicionēšanu, kad GPS signāls ir traucēts. Sensora noteiktā atrašanās vieta un jūsu faktiskā atrašanās vieta var atšķirties.

Noteiktas atrašanās vietas meklēšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Maps**.

   Karte attēlos jūsu pašreizējo atrašanās vietu.
2. Nospiediet [▭] → **Search**.
3. Ievadiet atrašanās vietas atslēgas vārdu un izvēlieties .
   - Lai meklētu atrašanās vietu ar balsi, izvēlieties .
   - Lai tuvinātu vai tālinātu, izvēlieties vai .
   - Lai meklētu vietu tuvākajā apkārtnē, izvēlieties .

- Lai pievienotu kartei slāņus, izvēlieties .
- Lai skatītu pašreizējo atrašanās vietu, izvēlieties .

› Braukšanas norāžu iegūšana līdz noteiktam mērķim

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Maps**.
2. Nospiediet [ ] → **Directions**.
3. Ievadiet sākuma atrašanās vietas un beigu atrašanās vietas adresi.

   Lai ievadītu adresi no kontaktu saraksta vai norādītu vietu kartē, izvēlieties → **Contacts**, **Point on map** vai **Starred places**.
4. Atlasiet ceļošanas metodi (automašīna, autobuss, iešana kājām) un izvēlieties **Go**.
5. Atlasiet ceļojuma maršrutu, lai apskatītu plašāku informāciju par ceļojumu (ja nepieciešams).
6. Izvēlieties .
7. Kad esat beidzis, nospiediet [ ] → **Clear Map**.

Latitude

Uzziniet, kā koplietot savu atrašanās vietu ar draugiem un apskatīt draugu atrašanās vietas Google Latitude™ palīdzību.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Latitude**.

   Ierīce automātiski pievienojas Latitude.
2. Nospiediet [ ] → **Add friends** → **Select from Contacts** vai **Add via email address**.
3. Atlasiet draugus, kurus vēlaties pievienot, vai ievadiet e-pasta adresi un izvēlieties **Add friends** → **Yes**.

   Kad jūsu draugs apstiprina uzaicinājumu, jūs varat koplietot atrašanās vietas.
4. Nospiediet [ ] → **See map**.

   Draugu atrašanās vietas uz kartes ir atzīmētas ar viņu fotoattēliem.

Vietas

Iemācieties meklēt sev tuvumā esošu vietu.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Vietas**.
2. Atlasiet kategoriju.

   Ierīce meklēs vietas tavā apkārtnē balstoties uz izvēlēto kategoriju.
3. Atlasiet vietas nosaukumu, lai aplūkotu sīkāku informāciju.
4. Lai apskatītu vietu uz kartes, izvēlieties .

   Lai apskatītu maršrutu uz kartes, izvēlieties .

   Lai skatītu vietas telefona numuru, izvēlieties .

Navigācija

Iemācieties lietot GPS navigācijas sistēmu, lai atrastu un parādītu jūsu atrašanās vietu ar balss palīdzību.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Navigācija**.
2. Pirmo reizi palaižot lietojumprogrammu, apstiprināšanai izvēlieties **Pieņemt**.
3. Ievadiet galamērķi, izmantojot vienu no tālāk norādītajām metodēm.
   - **Ierunājiet galamērķi**: izrunājiet galamērķi, piemēram, „Doties uz *galamērķis*".
   - **Ievadīt galamērķi**: ievadiet galamērķi ar virtuālo tastatūru.

- **Kontaktpersonas**: atlasiet galamērķi no savu kontaktu adresēm.
- **Atzīmētas ar zvaigznīti vietas**: atlasiet galamērķi no saraksta, ar jūsu iecienītākajām vietām.

4 Izvēlieties **Instalēt**, lai izmantotu navigāciju ar balss vadību.

5 Lai beigtu navigāciju, nospiediet [▭] → **Iziet no navigācijas**.

Google meklēšana

Jūs varat uzmeklēt ierīcē esošās lietojumprogrammas un noteiktus datus tīmeklī.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Google Search**.

2 Ievadiet meklējamo datu pirmo burtu vai vārdu.

3 Atlasiet vienuma nosaukumu, kuram vēlaties piekļūt.

YouTube

Uzziniet, kā skatīties un koplietot videoklipus ar YouTube.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Videoklipu skatīšanās

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **YouTube**.

2 Atlasiet sarakstā videoklipu.

3 Pagrieziet ierīci ainavas skata virzienā.

4 Kontrolējiet atskaņošanu ar ekrānā redzamajām ikonām.

› Koplietot videoklipus

Šī funkcija ir pieejama tikai portreta skatā.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **YouTube**.
2. Izvēlieties video klipu.
3. Izvēlieties **More** → **Share** → vajadzīgo opciju.

› Videoklipu augšupielāde

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **YouTube**.
2. Nospiediet [▭] → **Upload** un atlasiet videoklipu. Pārejiet pie 8. darbības.

   Ja vēlaties augšupielādēt jaunus videoklipus, izvēlieties , lai ieslēgtu kameru.
3. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
4. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties ●.
6. Lai pārtrauktu ierakstu, izvēlieties ■.
7. Izvēlieties **Saglabāt**, lai augšupielādētu ierakstīto videoklipu.
8. Ievadiet savu lietotājvārdu un paroli un izvēlieties **Pierakstīties** (ja nepieciešams).
9. Ievadiet augšupielādes datus un izvēlieties **Upload**.

Sinhronizēt

Uzziniet, kā sinhronizēt kontaktus, kalendāra notikumus un piezīmes ar savu norādīto tīmekļa serveri.

› Sinhronizēšanas profila iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Sinhronizēt**.

2 Izvēlieties **Izveidot profilu** un atlasiet tālāk norādītās profila iespējas.

Iespēja	Funkcija
Profila nosaukums	Ievadiet profila nosaukumu.
Sinhronizācijas kategorija	Atlasiet sinhronizējamo datu veidus.
Sinhronizācijas veids	Iestatiet ierīces sinhronizācijas veidu un serveri.
Sinhronizācijas serveris	Ievadiet sinhronizācijas servera tīmekļa adresi.

3 Kad tas ir pabeigts, izvēlieties **Saglabāt**.

› Sākt sinhronizāciju

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Sinhronizēt**.

2 Atlasiet sinhronizācijas profilu.

3 Lai sāktu sinhronizāciju, izvēlieties **Sākt sinhronizēt**.

Samsung Apps

Izmantojot Samsung Apps, iespējams vienkārši un ērti lejupielādēt tieši ierīcē plašu lietojumprogrammu klāstu. Samsung Apps piedāvā plašu spēļu, ziņu, atsauces materiālu, sociālās tīklošanas rīku, logrīku, ar veselību saistītu lietojumprogrammu un citu vienumu klāstu, kā arī sniedz tūlītēju piekļuvi lielai mobilo rīku izvēlei.

Pilnībā optimizētās Samsung Apps piedāvātās lietojumprogrammas padarīs jūsu ierīci viedāku. Atklājiet lietojumprogrammu aizraujošās iespējas un padariet savu mobilo dzīvi vēl labāku!

- Tas, vai šī iespēja ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Plašākai informācijai apmeklējiet www.samsungapps.com.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Samsung Apps**.

2 Meklējiet un lejupielādējiet vajadzīgās lietojumprogrammas.

Ikdienas apskats

Uzziniet, kā iegūt informāciju par laikapstākļiem, akcijām un jaunumiem, kā arī šīs dienas plānu.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Pielāgojiet ikdienas apskata iestatījumus

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Ikdienas apskats**.

2 Nospiediet [▭] → **Iestatījumi** → apskata pakalpojums.

3 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus, lai pielāgotu ikdienas apskatu ekrānus.

Iespēja	Funkcija
Izvēlieties pilsētu	Pievienojiet pilsētas laika prognozei.
Akcijas izvēle	Pievienojiet uzņēmumus informācijai par akcijām.
Automātiskā atsvaidzināšana	Iestatiet ikdienas apskatu ekrānu automātisku atjaunināšanu ar jaunāko informāciju.
Logrīku automātiskā ritināšana	Iestatiet ikdienas apskata ekrāna logrīku, lai tas automātiski rādītu vairāk informācijas.
Vienība	Atlasiet temperatūras vienību izmantošanai laika prognozē.

4 Kad esat pabeidzis, atlasiet izvēles rūtiņas blakus apskatu veidošanas pakalpojumiem rādīšanai ekrānā.

› Aplūkot ikdienas apskatu

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Ikdienas apskats**.

2 Izvēlieties , lai atjauninātu informāciju.

3 Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu informāciju.

Press Reader

Atrodoties ceļā, izmantojiet Press Reader, lai lasītu ziņas tiešsaistē.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Lejupielādēt ziņu rakstus

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Press Reader**.

2 Izvēlieties **Online Store**.
Atveras tiešsaistes veikals.

3 Atlasiet ziņas laikrakstu lejupielādei.

4 Norādiet datumu un izvēlieties **OK**.

5 Izvēlieties **Confirm**, lai veiktu maksājumu.

› Lasīt ziņu rakstus

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Press Reader**.

2 Izvēlieties **My Library**.

3 Atlasiet ziņu laikrakstu.

Market

Varat lejupielādēt spēles, zvana signālus vai citas lietojumprogrammas no Android Market.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Market**.

2 Sameklējiet failu un lejupielādējiet to ierīcē. ► 34. lpp.

Savienojamība

Bluetooth

Bluetooth ir neliela darbības rādiusa bezvadu saziņas tehnoloģija, kas palīdz apmainīties ar informāciju apmēram 10 m attālumā, neizveidojot fizisku savienojumu.

Lai pārraidītu informāciju ar Bluetooth, ierīces nav īpaši jāizvieto. Ja ierīces atrodas pietiekami tuvu viena otrai, tās savstarpēji var apmainīties ar informāciju arī tad, ja atrodas dažādās telpās.

- Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, radiopārtveri vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju.
- Vienmēr pārliecinieties, ka jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un atbilstīgi aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.

› Bezvadu Bluetooth funkcijas ieslēgšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Bluetooth iestatījumi**.
2. Izvēlieties **Bluetooth**, lai ieslēgtu Bluetooth bezvadu funkciju.

Bluetooth ierīču meklēšana un savienošana pārī

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Bluetooth iestatījumi** → **Meklēt ierīces**.

2 Atlasiet ierīci.

3 Ievadiet Bluetooth bezvadu funkcijas PIN kodu vai otras ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un izvēlieties **Labi**. Vai arī izvēlieties **Pieņ.**, lai saskaņotu savas ierīces un ierīces PIN kodu.

Kad otras ierīces īpašnieks ievada tādu pašu PIN kodu vai apstiprina savienojuma izveidi, sapārošana ir pabeigta. Ja savienošana pārī ir sekmīga, ierīce automātiski meklēs pieejamos pakalpojumus.

Dažām ierīcēm, it īpaši austiņām vai automašīnu brīvroku ierīcēm, var būt fiksēts Bluetooth PIN kods, piemēram, 0000. Ja otrai ierīcei ir PIN, jums tas jāievada.

Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

1 Atbilstīgajā lietojumprogrammā vai mapē **Mani faili** izvēlieties failu vai vienumu, piemēram, kontaktu, kalendāra notikumu, atgādinājumu vai multivides failu.

2 Nospiediet [▭] → **Koplietot** vai **Sūtīt, izmantojot** → **Bluetooth**.

3 Atrodiet ierīci, kurā ir iespējots Bluetooth, un savienojiet to pārī.

› Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Bluetooth iestatījumi** → **Uztverams**.

   Jūsu ierīce 120 sekundes būs redzama citām Bluetooth ierīcēm.
2. Pēc uzaicinājuma ievadiet Bluetooth bezvadu funkcijas PIN kodu un izvēlieties **Labi** (ja nepieciešams).
3. Izvēlieties **Pieņ.**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces (ja nepieciešams).

Saņemtie dati atbilstīgi to veidam tiek saglabāti attiecīgajā lietojumprogrammā vai mapē. Piemēram, mūzikas vai skaņas klips tiek saglabāts skaņu mapē, bet kontakts – tālruņu katalogā.

Wi-Fi

Uzziniet, kā lietot ierīces bezvadu tīkla opcijas, lai aktivizētu un pievienotos jebkuram bezvadu lokālajam tīklam (WLAN), kas atbilst IEEE 802.11 b/g/n standartiem.

Savienojumu ar internetu vai citām tīkla ierīcēm varat izveidot ikvienā vietā, kur ir pieejams piekļuves punkts vai bezvadu karstais punkts.

Jūsu ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci un ir paredzēta lietošanai visās Eiropas valstīs. WLAN bez ierobežojumiem var izmantot visā ES, izņemot Franciju, kur to aizliegts izmantot ārpus telpām.

WLAN funkcijas aktivizēšana

Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Wi-Fi iestatījumi** → **Wi-Fi**.

Aktīvs WLAN, kas darbojas fonā, patērē akumulatora jaudu. Lai ietaupītu akumulatora enerģiju, aktivizējiet WLAN tikai, kad tas nepieciešams.

WLAN atrašana un savienojuma izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Wi-Fi iestatījumi**.

   Ierīce automātiski meklē pieejamos WLAN.
2. Tīklu sadaļā izvēlieties **Wi-Fi tīkli**.
3. Ievadiet tīkla paroli (ja nepieciešams).
4. Izvēlieties **Savienot**.

Manuāla WLAN pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Wi-Fi iestatījumi** → **Pievienot Wi-Fi tīklu**.
2. Ievadiet tīkla SSID un atlasiet drošības veidu.
3. Iestatiet drošības iestatījumus pēc izvēlētā drošības veida.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

Pieslēgšanās WLAN, izmantojot Wi-Fi aizsargātu iestatīšanu (WPS)

Izmantojot WPS, varat izveidot savienojumu ar drošu tīklu.

Savienojuma izveide ar WLAN, izmantojot WPS pogu,

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Wi-Fi iestatījumi**.
2. Izvēlieties **WPS pogas savienojums**.

3 Divu minūšu laikā nospiediet WPS pogu piekļuves punktā.

Savienojuma izveide ar WLAN, izmantojot WPS PIN kodu,

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Wi-Fi iestatījumi**.

2 Atlasiet tīklu, kas apzīmēts ar WPS ikonu, un izvēlieties **WPS PIN**.

3 Pie piekļuves punkta ievadiet PIN kodu un nospiediet sākšanas pogu.

AllShare

Uzziniet, kā izmantot DLNA (mājas ciparu tīklu alianses) pakalpojumu, kas ar WLAN palīdzību dod iespēju koplietot multivides failus starp jūsu mājas ierīcēm, kam ir DLNA funkcija.

Vispirms jāaktivizē WLAN funkcija un jāpievieno WLAN profils. ► 91. lpp.

- Atbalstītie failu formāti var mainīties, atkarībā no programmatūras ierīcē.
- Atkarībā no ierīcēm, iespējams, atsevišķus failus nevarēs atskaņot ierīcēs ar DLNA funkciju.

DLNA iestatījumu pielāgošana multivides failu koplietošanai

Lai ļautu citām ierīcēm, kam ir DLNA funkcija, piekļūt multivides failiem savā ierīcē, jums jāaktivizē multivides koplietošana.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **AllShare**.
2. Izvēlieties **Iestatījumi**.
3. Pielāgojiet iestatījumus, lai pielāgotu DLNA funkciju.

Iespēja	Funkcija
Multivides servera nosaukums	Ievadiet savas ierīces nosaukumu kā multivides serveri.
Multivides koplietošana	Ieslēdziet videoklipu koplietošanu, attēlu koplietošanu vai mūzikas koplietošanu ar citām ierīcēm, kam ir DLNA funkcija.
Tīkla piekļuves punkts	Atlasiet savienojuma profilu izmantošanai DLNA savienojumiem.
Augšupielādēt no citām ierīcēm	Nosakiet, vai atļaut/neatļaut augšupielādi no citām ierīcēm.
Noklusējuma atmiņa	Izvēlēties noklusējuma atmiņas vietu lejupielādētu multivides failu saglabāšanai.

Savu failu atskaņošana citā ierīcē ar DLNA funkciju

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **AllShare**.
2. Izvēlieties **Demonstrēt mana tālruņa failu citā atskaņotājā**.
3. Atlasiet multivides kategoriju → failu.
4. Izvēlieties **Pievienot atskaņošanas**.
5. Atlasiet atskaņotāju – to, kurš atskaņos multivides failu. Izvēlētājā atskaņotājā sākas atskaņošana.
6. Regulējiet atskaņošanu ar savas ierīces ikonām.

Atskaņošanai var būt nepieciešams buferis; tas atkarīgs no tīkla savienojuma un pievienotā servera.

Citu failu atskaņošana ierīcē

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **AllShare**.
2. Izvēlieties **Demonstrēt failu no servera manā tālrunī**. Jūsu ierīce automātiski meklē ierīces ar DLNA funkciju.
3. Atlasiet ierīci kā multivides serveri – to ierīci, kur ir multivides faili.
4. Atlasiet multivides kategoriju un failu.
5. Izvēlieties **Pievienot atskaņošanas**.
6. Regulējiet atskaņošanu ar savas ierīces ikonām.

› Vienas ierīces failu atskaņošana citā ierīcē

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **AllShare**.
2. Izvēlieties **Atskaņot failu no servera citā atskaņotājā, izmantojot manu tālruni**.

   Jūsu ierīce automātiski meklē ierīces ar DLNA funkciju.
3. Atlasiet ierīci kā multivides serveri – to ierīci, kur ir multivides faili.
4. Atlasiet multivides kategoriju un failu.
5. Izvēlieties **Pievienot atskaņošanas**.
6. Atlasiet atskaņotāju – to, kurš atskaņos multivides failu.

   Izvēlētājā atskaņotājā sākas atskaņošana.
7. Regulējiet atskaņošanu ar savas ierīces ikonām.

Mobilo tīklu koplietošana

Uzziniet, kā iestatīt ierīci bezvadu modēma vai bezvadu piekļuves punkta režīmā, lai ar to varētu savienoties datori un citas ierīces, un koplietot ierīces mobilā tīkla savienojumu.

› Koplietojiet ierīces mobilo tīklu caur WLAN

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Ierīces piesaiste tālrunim**.
2. Lai aktivizētu Mobile AP funkciju, izvēlieties **Mobile AP**.
3. Lai pielāgotu Mobile AP funkciju, izvēlieties **Mobile AP iestatījumi** → **Mobile AP konfigurēšana**.

Iespēja	Funkcija
Tīkls SSID	Skatiet un rediģējiet ierīces nosaukumu, kas tiks rādīts ārējām ierīcēm.
Drošība	Atlasiet drošības veidu.

4 Kad tas ir pabeigts, izvēlieties **Saglabāt**.

5 Atrodiet savas ierīces nosaukumu citas ierīces pieejamo savienojumu sarakstā un pievienojieties tīklam.

Jūsu ierīce koplieto mobilā tīkla savienojumu ar citu ierīci.

› Koplietojiet ierīces mobilo tīklu caur USB

1 Izmantojot datora datu papildkabeli, savienojiet ierīces universālo kontaktligzdu ar datoru.

2 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **Ierīces piesaiste tālrunim**.

3 Izvēlieties **USB piesaiste**, lai aktivizētu USB savienojuma funkciju.

Ierīce koplietos jūsu datora mobilā tīkla savienojumu.

Lai pārtrauktu tīkla savienojuma koplietošanu, noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas blakus **USB piesaiste**.

Tīkla savienojuma koplietošanas metode var atšķirties, atkarībā no datora operētājsistēmas.

Savienojumi ar TV (TV izejas režīms)

Uzziniet, kā savienot ierīci ar TV un skatīt ierīces interfeisu TV ekrānā.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **TV-izeja**.

2 Lai aktivizētu TV izejas režīmu, izvēlieties **TV-izeja**.

3 Izvēlieties **TV sistēma**.

4 Atlasiet savam reģionam atbilstīgu video kodēšanas sistēmu.

Iespēja	Reģions
PAL	Austrālija, Austrija, Beļģija, Ķīna, Dānija, Lielbritānija, Somija, Vācija, Itālija, Kuveita, Malaizija, Nīderlande, Jaunzēlande, Norvēģija, Singapūra, Spānija, Zviedrija, Šveice, Taizeme
NTSC	Kanāda, Japāna, Koreja, Meksika, Taivāna, ASV

5 Pārliecinieties, ka televizors ir ieslēgts, un savienojiet ierīci ar televizoru, izmantojot TV izejas kabeli.

Attiecīgās krāsas TV izejas kabeļa galus iespraudiet televizora atbilstīgās krāsas A/V pieslēgvietās.

6 Ieslēdziet TV ārējās ievades režīmu.

Ekrānā parādās ierīces saskarne.

TV ekrāna kvalitātes vai video sistēmu atšķirību dēļ failus, iespējams, nevarēs pareizi parādīt.

GPS

Šī ierīce ir aprīkota ar globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) uztvērēju. Uzziniet, kā aktivizēt atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumus.

Lai saņemtu labākus GPS signālus, izvairieties ierīci izmantot šādos apstākļos:

- starp ēkām, tuneļos, pazemes ejās, vai iekšā ēkās
- nelabvēlīgos laika apstākļos
- augstsprieguma un elektromagnētisko lauku tuvumā

Kamēr tiek izmantotas GPS funkcijas, nepieskarieties iebūvētajai antenai un neaizsedziet šo zonu ar rokām vai citiem objektiem.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Vietas noteikšanas pakalpojumu aktivizēšana

Jums ir jāaktivizē pakalpojuma atrašanās vieta, lai atrastu informāciju par savu atrašanās vietu un meklētu karti.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Atraš. vieta un drošība**.

2 Aktivizējiet vietas pakalpojumus, pielāgojot šādus iestatījumus:

Iespēja	Funkcija
Lietot bezvadu tīklus	iestatiet, lai izmantotu WLAN un/vai mobilos tīklus, savas atrašanās vietas noteikšanai.
Lietot GPS satelītus	iestatiet lietošanai GPS satelītu, lai noteiktu savu atrašanās vietu.
Lietot sensoru darbību	Izmantojiet sensoru, lai paaugstinātu elementāru pozicionēšanu, kad GPS signāls ir traucēts. Sensora noteiktā atrašanās vieta un jūsu faktiskā atrašanās vieta var atšķirties.

Savienojumi ar datoru

Uzziniet, kā savienot savu ierīci ar datoru, izmantojot papildu datora datu kabeli dažādos USB savienojuma režīmos. Savienojot ierīci ar datoru, iespējams sinhronizēt failus ar Windows Media Player, tieši pārsūtīt datus no savas ierīces un uz to, kā arī izmantot lietojumprogrammu Samsung Kies.

› Savienojums ar Samsung Kies

Pārliecinieties, ka datorā ir instalēta lietojumprogramma Samsung Kies. Šo lietojumprogramma iespējams lejupielādēt Samsung tīmekļa vietnē (www.samsung.com/kies).

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi → Bezvadu funkcija un tīkls → USB iestatījumi → Samsung Kies**.

2 Nospiediet sākumtaustiņu, lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

3 Izmantojot datora datu papildkabeli, savienojiet ierīces universālo kontaktligzdu ar datoru.

4 Palaidiet Samsung Kies un izmantojiet bezvadu savienojumus vai kopējiet datus un failus.

Vairāk informācijas skatiet lietojumprogramma Samsung Kies palīdzības sadaļā.

Sinhronizēšana ar lietojumprogrammu Windows Media Player

Pārliecinieties, ka datorā ir instalēta lietojumprogramma Windows Media Player.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **USB iestatījumi** → **Multivides atskaņotājs**.

2 Nospiediet sākumtaustiņu, lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

3 Izmantojot datora datu papildkabeli, savienojiet ierīces universālo kontaktligzdu ar datoru, kur instalēta lietojumprogrammu Windows Media Player.

Kad savienojums ir izveidots, datorā parādīsies uznirstošais logs.

4 Lai sinhronizētu mūzikas failus, atveriet lietojumprogrammu Windows Media Player.

5 Uznirstošajā logā rediģējiet vai ievadiet savas ierīces nosaukumu (ja nepieciešams).

6 Atlasiet un ievelciet nepieciešamos mūzikas failus sinhronizācijas sarakstā.

7 Sāciet sinhronizāciju.

Pievienošana izmantošanai par lielapjoma atmiņas ierīci

Ierīci var pievienot datoram kā noņemamu disku un piekļūt failu direktorijam. Ja ierīcē ir ievietota atmiņas karte, iespējams piekļūt arī atmiņas kartes failu direktorijam, izmantojot ierīci kā atmiņas kartes lasītāju.

Atmiņas kartes failu direktorijs tiks attēlots kā noņemamais disks – atsevišķi no iekšējās atmiņas.

1 Ja vēlaties pārsūtīt failus no atmiņas kartes vai uz to, ievietojiet atmiņas karti ierīcē.

2 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi → Bezvadu funkcija un tīkls → USB iestatījumi → Lielapjoma atmiņa**.

3 Izmantojot datora datu papildkabeli, savienojiet ierīces universālo kontaktligzdu ar datoru.

4 Kad būs izveidots savienojums, izvēlieties **Pievienot krātuvi datoram**.

5 Atveriet mapi, lai apskatītu failus.

6 Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.

7 Kad būsiet pabeidzis, izvēlieties **Atvienot krātuvi no datora**.

Lai atvienotu ierīci no datora, Windows uzdevumu joslā noklikšķiniet uz USB ierīces ikonas un noklikšķiniet uz lielapjoma atmiņas ierīces drošas atvienošanas iespējas ikonas. Tad atvienojiet datora datu kabeli no datora. Citādi ir iespējams zaudēt atmiņas kartē saglabātos datus vai sabojāt atmiņas karti.

VPN savienojumi

Izveidojiet virtuālus privātos tīklus (VPN) un droši savienojaties ar privāto tīklu, izmantojot publisko tīklu, piemēram, internetu.

Ierīcei jau ir jābūt iestatītai interneta piekļuvei. Ja ir problēmas ar piekļuvi internetam nepieciešams labot savienojuma iestatījumus. Ja rodas neskaidrības par ievadāmajiem savienojuma datiem, sazinieties ar savu pakalpojuma sniedzēju.

› Uzstādīt VPN savienojumus

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi → Bezvadu funkcija un tīkls → VPN iestatījumi → VPN pievienošana**.

2 Atlasiet VPN veidu.

3 Savienojuma informācijas pielāgošana

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no VPN veida.

Iespēja	Funkcija
VPN nosaukums	Ievadiet VPN servera nosaukumu.
Iestatīt VPN serveri	Ievadiet VPN servera IP adresi.
Aktivizēt Šifrēšana	Iestatīt VPN servera šifrēšanu.
Iestatīt IPsec iepriekš koplietoto atslēgu	Ievadīt koplietoto atslēgu.
Aktivizēt L2TP slepenā informācija	Iestatīt, lai izmantotu L2TP secret paroli.
Iestatīt L2TP slepeno informāciju	Ievadīt L2TP slepeno informāciju.
Iestatīt lietotāja sertifikātu	Atlasiet lietotāja sertifikātu ko VPN serveris izmantos identifikācijai. Sertifikātus ir iespējams importēt no VPN servera vai lejupielādēt no tīmekļa.
Iestatīt CA sertifikātu	Atlasiet sertificēšanas institūciju ko VPN serveris izmantos identifikācijai. Sertifikātus ir iespējams importēt no VPN servera vai lejupielādēt no tīmekļa.
DNS meklēšanas domēni	Ievadiet domēnu nosaukumu serveru (DNS) adreses.

Pievienoties privātam tīklam

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **VPN iestatījumi**.
2. Atlasiet privāto tīklu, kam pievienoties.
3. Ievadiet lietotājvārdu un paroli, un izvēlieties **Savienot**.

Rīki

Pulkstenis

Uzziniet, kā iestatīt un regulēt modinātājus un pasaules pulksteņus. Iespējams izmantot arī hronometru un atpakaļskaitīšanas taimeri.

› Jauna modinātāja signāla iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Pulkstenis** → **Modinātājs**.
2. Izvēlieties **Izveidot signālu** vai nospiediet [▭] → **Izveidot**.
3. Iestatiet modinātāja datus.

   Izvēlieties **Viedais modinātājs**, lai aktivizētu imitētas dabas skaņas ar signāla ekrānu pirms galvenā modinātājpulksteņa signāla.
4. Kad tas ir pabeigts, izvēlieties **Saglabāt**.

› Modinātāja signāla pārtraukšana

Signāla atskanēšana, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

- Kad taimeris ir beidzis atskaitīt laiku, pavelciet pa labi, līdz tas sasniedz punktu.
- Lai atkārtotu signālu pēc noteikta laika, pavelciet līdz tas sasniedz punktu.

› Modinātāja signāla dzēšana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Pulkstenis** → **Modinātājs**.
2. Nospiediet [▭] → **Dzēst**.
3. Atlasiet dzēšamos modinātāju signālus.
4. Izvēlieties **Dzēst**.

Pasaules pulksteņa izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Pulkstenis** → **Pasaules pulkstenis**.
2. Izvēlieties **Piev.pilsētu** vai nospiediet [▭] → **Pievienot**.
3. Ievadiet pilsētas nosaukumu vai atlasiet no pilsētu saraksta.

   Lai pasaules kartē atlasītu pilsētu, izvēlieties ◍.
4. Lai pievienotu vēl citus pasaules pulksteņus, atkārtojiet 2.–3. darbību.

Lai pulksteņiem lietotu vasaras laiku, pieskarieties pulkstenim, turiet to nospiestu un izvēlieties **Vasaras laika iestatījumi**.

Hronometra lietošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Pulkstenis** → **Hronometrs**.
2. Lai ieslēgtu hronometru, izvēlieties **Sākt**.
3. Lai ierakstītu apļu laikus, izvēlieties **Aplis**.
4. Noslēgumā izvēlieties **Beigt**.
5. Lai dzēstu ierakstītos laikus, izvēlieties **Nodzēst**.

Atpakaļskaitīšanas taimera izmantošana

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Pulkstenis** → **Taimeris**.
2. Iestatiet atskaitāmo laika periodu.
3. Lai sāktu atpakaļskaitīšanu, izvēlieties **Sākt**.

   Kad atpakaļskaitīšanas taimeris darbojas fonā, iespējams izmantot citas funkcijas. Nospiediet sākumtaustiņu vai [↩] un piekļūstiet citai lietojumprogrammai.
4. Kad taimeris ir beidzis atskaitīt laiku, pavelciet ◉ pa labi, līdz tas sasniedz punktu.

Kalkulators

Uzziniet, kā šajā ierīcē veikt matemātiskus aprēķinus tāpat kā ar parastu rokas vai galda kalkulatoru.

› Aprēķina veikšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kalkulators**.

2 Izmantojiet taustiņus, kas atbilst kalkulatora darbībām, lai veiktu matemātiskās pamatdarbības.

Lai izmantotu zinātnisko kalkulatoru, pagrieziet ierīci ainavas skatā. Ja automātiskā pagriešana ir deaktivizēta, nospiediet [▤] → **Zinātniskais kalkulators**.

› Aprēķinu vēstures apskats

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Kalkulators**.

2 Veiciet aprēķinu.

3 Izvēlieties ▼, lai aizvērtu kalkulatora taustiņus. Tiek attēlota aprēķinu vēsture.

4 Lai dzēstu vēsturi, nospiediet [▤] → **Nodzēst vēsturi**.

Aldiko eBook

Uzziniet, kā lejupielādēt un lasīt grāmatu failus.

› Grāmatas faila lasīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Aldiko eBook**.

2 Izlasiet galalietotāja licences vienošanos un izvēlieties **Piekrist**.

3 Nospiediet [▤] → **Meklēt**, lai meklētu grāmatas nosaukumu (ja vajadzīgs).

4 Grāmatplauktā atlasiet grāmatu.

5 Pieskarieties pie ekrāna, lai sāktu lasīt grāmatu.

6 Lai pāršķirtu lappuses, velciet pirkstu pa labi vai pa kreisi, vai arī pieskarieties blakus lappuses kreisajai vai labajai malai.

7 Grāmatas lasīšanas laikā izmantojiet taustiņus.

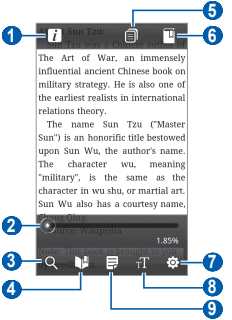
Sun Tzu:
The Art of War, an immensely influential ancient Chinese book on military strategy. He is also one of the earliest realists in international relations theory.
The name Sun Tzu ("Master Sun") is an honorific title bestowed upon Sun Wu, the author's name. The character wu, meaning "military", is the same as the character in wu shu, or martial art. Sun Wu also has a courtesy name,
1.85%
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cipars	Funkcija
1	Skatīt grāmatas informāciju.
2	Pārvietoties uz lapu, pavelkot joslu.
3	Meklēt tekstu grāmatā.
4	Ar grāmatzīmi atzīmēt pašreizējo lapu.
5	Apskatīt saturu.
6	Apskatīt ar grāmatzīmēm atzīmēto lappušu sarakstu.
7	Mainīt ekrāna iestatījumus.
8	Mainīt teksta atribūtus.
9	Mainīt displeja režīmu.

› Grāmatas failu lejupielāde no tiešsaistes grāmatnīcas

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Aldiko eBook**.

2 Nospiediet [▭] → **Iegādāties vēl grāmatas**.
Tiek attēlota tiešsaistes grāmatnīca.

3 Atlasiet grāmatu katalogu → grāmatu.

› Grāmatas failu importēšana

Varat importēt grāmatu failus (epub formātā) no atmiņas kartes.

- Grāmatu failiem jābūt saglabātiem mapē /eBooks/import/ jūsu atmiņas kartē.
- Netiek atbalstīti grāmatu faili ar DRM aizsardzību.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Aldiko eBook**.

2 Nospiediet [▭] → **Importēt**.

3 Izvēlieties **Importēt** → **Labi**.
Ierīce meklē grāmatu failus atmiņas kartē.

Lejupielādes

Uzziniet, kā atvērt un pārvaldīt no interneta un e-pasta lejupielādētos failus.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Downloads**.

2 Izvēlieties mapi lejupielādēm.

3 Lai failu atvērtu, izvēlieties to.
Lai failu dzēstu, atlasiet izvēles rūtiņu un pēc tam izvēlieties **Delete**.

Kies air

Kies air ļauj ierīci pievienot datoram, izmantojot WLAN. No datora pārlūkprogrammas var skatīt un kontrolēt multivides failus, kontaktus, īsziņas un citus ierīcē saglabātos datus.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet programmu sarakstu un izvēlieties **Kies air** → **Sākt**.
2. Ievadiet tīmekļa adresi, kuru Kies air parāda datora pārlūkā.

   Ja ir izveidots savienojums, ierīce ir redzama datora tīmekļa pārlūkā.
3. Lai beigtu savienojumu, izvēlieties **Beigt**.

Mazā dienasgrāmata

Uzziniet, kā veidot fotoattēlu dienasgrāmatu.

› Mazās dienasgrāmatas izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Mazā dienasgr.**
2. Ja šī lietojumprogramma tiek palaista pirmo reizi, izvēlieties **Pievienot**, lai iestatītu pilsētu laika prognozei.
3. Ja ir saglabāta dienasgrāmata, izvēlieties **Izv. dienasgr.**, lai izveidotu jaunu ierakstu.
4. Nomainiet uz šodienas datumu un iestatiet laikapstākļus (ja nepieciešams).
5. Izvēlieties **Piesk.lai piev.f.** un pievienojiet attēlu vai uzņemiet fotoattēlu.
6. Izvēlieties **Pieskarieties, lai izveidotu piezīmi**, ievadiet tekstu un izvēlieties **Gat.**
7. Izvēlieties **Sagl**.

› Mazās dienasgrāmatas apskatīšana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Mazā dienasgr**.

2 Atlasiet dienasgrāmatu.

Lai mazo dienasgrāmatu pievienotu savai mājas lapai, nospiediet [▭] → **Publicēt**.

Mani faili

Uzziniet, kā ātri un viegli piekļūt visiem attēliem, videoklipiem, mūzikai, skaņas klipiem un citu veidu failiem, kas saglabāti jūsu ierīcē un atmiņas kartē.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Mani faili**.

2 Atlasiet mapi → failu.

Mapē nospiediet [▭], lai izmantotu iespējas.

- Lai nosūtītu failu citiem, izmantojot ar multiziņu, e-pastu vai Bluetooth bezvadu funkciju, izvēlieties **Koplietot**.
- Lai izveidotu jaunu mapi, izvēlieties **Izv. mapi**.
- Lai dzēstu failus vai mapes, izvēlieties **Dzēst**.
- Lai mainītu apskates režīmu, izvēlieties **Skat. pēc**.
- Lai kārtotu failus vai mapes, izvēlieties **Kārt. pēc**.
- Lai lietotu citas ar failu saistītas funkcijas, piemēram, pārvietošanas, kopēšanas vai pārdēvēšanas iespējas, izvēlieties **Citi**.

Uzdevumu pārvaldnieks

Ar uzdevumu pārvaldnieku jūs varat apskatīt strādājošās lietojumprogrammas un atmiņas infromāciju.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Uzdevumu pārvaldn.**

2 Izmantojiet tālāk norādītās iespējas.

- **Aktīvās programmas**: skatīt visu ierīcē pašlaik darbināto lietojumprogrammu sarakstu.
- **Lejupielādēts**: tiks attēlots uzstādīto lietojumprogrammu kopējais aizņemtās atmiņas daudzums ierīcē.

- **RAM**: pārbaudīt vai pārvaldīt savas jūsu ierīces RAM atmiņu.
- **Krātuve**: skatīt izmantoto un pieejamo ierīces un atmiņas kartes atmiņu.
- **Palīdzība**: skatīt palīdzības informāciju par ilgstošu akumulatora darbību.

ThinkFree Office

Uzziniet, kā izveidot un apskatīt dokumentu failus savā ierīcē. Ja jums ir konti ThinkFree tīmekļa pakalpojuma izmantošanai, varat dokumentus pārvaldīt tiešsaistē. Šī lietojumprogramma atbalsta šādus failu formātus: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Jauna dokumenta izveide

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **ThinkFree Office**.
2. Izvēlieties **Accept**, lai apstiprinātu, ka palaižat šo lietojumprogrammu pirmo reizi.
3. Izvēlēties iespēju **Activate now** → **Close**, lai aktivizētu ThinkFree Office.
4. Izvēlieties **My Docs**.
5. Nospiediet [▭] → **New** → dokumenta veids.
6. Ievadiet dokumenta nosaukumu un izvēlieties **OK**.
7. Ievadiet dokumenta saturu, izmantojot rīkus ekrāna apakšdaļā.
8. Pēc rediģēšanas izvēlieties rīkjoslā vai nospiediet [▭] → **File** → **Save**.

› Dokumenta apskatīšana un rediģēšana ierīcē

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **ThinkFree Office**.
2. Izvēlieties **My Docs** → dokumentu.

3 Pēc nepieciešamības apskatiet un rediģējiet dokumentu.
   - Varat izmantot arī tālummaiņas veikšanu ar diviem pirkstiem; novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un lēni satuviniet vai attāliniet tos.
   - Lai atvērtu rīkjoslu dokumenta rediģēšanai (word, teksta vai excel failam), nospiediet [▭] → **Edit**.
   - Lai meklētu tekstu dokumentā, nospiediet [▭] → **Find**.
4 Pēc rediģēšanas saglabājiet dokumentu.

› Dokumentu pārvaldīšana tiešsaistē

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **ThinkFree Office**.
2 Izvēlieties **Online**.
3 Ievadiet savu lietotājvārdu un paroli, lai piekļūtu savam kontam, tad izvēlieties **Sign in**.
4 Pēc nepieciešamības apskatiet un pārvaldiet dokumentus serverī.

Zvana veikšana ar balsi

Uzziniet, kā ar balss palīdzību veikt zvanu vai atvērt lietojumprogrammu.

- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Ierīce var atpazīt tika komandas amerikāņu angļu valodā.
- Atpazīstamās valodas var atšķirties atkarībā no reģiona.

› Zvanīšana kontaktam, izsaucot numuru ar balsi

Varat izsaukt numurus tieši, pasakot kontakta vārdu vai numuru.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Numura izsaukšana**.

2 Sakiet „Call" vai „Dial" un tad nosauciet vārdu vai tālruņa numuru. Vai arī sakiet „Redial", lai atkārtotu pēdējo izsaukto numuru.

Ierīce izsauc izvēlēto numuru.

› Lietojumprogrammas atvēršana

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Numura izsaukšana**.

2 Izrunājiet vārdu „Open" un nosauciet lietojumprogrammas nosaukumu.

Ierīce atver atbilstošo lietojumprogrammu.

Meklēšana ar balsi

Uzziniet, kā ar balss palīdzību meklēt informāciju tīmeklī.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Voice Search**.

2 Ierunājiet atslēgvārdu mikrofonā.

Ierīce meklēs informāciju un tīmekļa lapas, kas saistītas ar atslēgvārdu.

Write and go

Uzziniet, kā ievadīt tekstu un nosūtīt to kā ziņu, augšupielādēt to sabiedriskajā tīmekļa vietnē vai saglabāt to kā piezīmi vai kalendāra notikumu.

1. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Write and go**.
2. Ievadiet tekstu, izmantojot teksta ievadīšanas paneli.
3. Kad esat pabeidzis, atlasiet vienu no iespējām.
   - Lai nosūtītu īsziņu ar tekstu, izvēlieties **Sūtīt ziņu** vai **Sūtīt**.
   - Lai augšupielādētu tekstu sabiedriskajā interneta vietnē, izvēlieties **Atjaunināt statusu**.
   - Lai saglabātu tekstu kā piezīmi vai kalendāra notikumu, izvēlieties **Saglabāt**.
4. Nosūtiet ziņu, piesakieties sabiedriskajam pakalpojumam, lai augšupielādētu tekstu, vai izveidojiet piezīmi vai notikumu atbilstīgi izvēlētajai iespējai.

Iestatījumi

Piekļuve iestatījumu izvēlnei

1 Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi**.

2 Atlasiet iestatījumu kategoriju un iespēju.

Bezvadu funkcija un tīkls

Mainiet bezvadu tīkla savienojumu iestatījumus.

› Lidojuma režīms

Visu bezvadu funkciju atspējošana ierīcē. Iespējams lietot tikai tos pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu.

› Wi-Fi iestatījumi

- **Wi-Fi**: ieslēdziet WLAN funkciju vai izslēdziet to. ► 91. lpp.
- **Tīkla paziņojums**: iestatiet ierīci paziņot jums, ja ir pieejams atvērts tīkls.
- **WPS pogas savienojums**: pieslēdzieties WLAN, izmantojot Wi-Fi aizsargātas iestatīšanas (WPS) pogu.
- **Pievienot Wi-Fi tīklu**: pievienojiet WLAN piekļuves punktus manuāli.

› Bluetooth iestatījumi

- **Bluetooth**: ieslēdziet vai izslēdziet Bluetooth bezvadu funkciju. ► 88. lpp.
- **Ierīces nosaukums**: iestatiet savas ierīces Bluetooth nosaukumu.
- **Uztverams**: iestatiet, lai jūsu ierīce ir redzama citām Bluetooth ierīcēm.
- **Meklēt ierīces**: meklējiet pieejamās Bluetooth ierīces.

› USB iestatījumi

Aktivizēt dažādus USB savienojuma režīmus, kad jūs pievienojat savu datoru. ► 98. lpp.

› Ierīces piesaiste tālrunim

- **USB piesaiste**: aktivizējiet mobilā USB tīkla savienojuma funkciju, lai koplietotu ierīces mobilā tīkla savienojumu ar datoriem, izmantojot USB. Kad būs izveidots savienojums ar datoru, jūsu ierīce tiks izmantota kā bezvadu modems. ► 96. lpp.
- **Mobile AP**: aktivizējiet mobilā AP funkciju, lai koplietotu ierīces mobilā tīkla savienojumu ar datoriem vai citām ierīcēm, izmantojot WLAN funkciju. ► 95. lpp.
- **Mobile AP iestatījumi**: mainiet iestatījumus, lai pielāgotu Mobile AP funkciju.

› VPN iestatījumi

Iestatiet un savienojieties ar virtuālajiem privātajiem tīkliem (Virtual Private Networks – VPNs). ► 100. lpp.

› Mobilie tīkli

- **Lietojiet pakešdatus**: iestatiet, lai tīkla pakalpojumos atļautu izmantot pakešdatus.
- **Datu viesabonēšana**: iestatiet ierīci pievienoties citam tīklam, ja izmantojat viesabonēšanu vai ja jūsu mājas tīkls nav pieejams.
- **Piekļuves punktu nosaukumi**: iestatiet piekļuves punkta nosaukumus (APN).
- **Tīkla režīms**: atlasiet tīkla veidu.
- **Tīkla operatori**: meklējiet pieejamos tīklus un atlasiet viesabonēšanas tīklu.

› Sinhronizēt

Iestatiet sinhronizēšanas profilus un sinhronizējiet ierīci ar savu norādīto tīmekļa serveri.

Zvana iestatījumi

Zvanīšanas funkciju iestatījumu pielāgošana.

› Visi zvani

- **Rādīt manu numuru**: rādiet sava mobilā tālruņa numuru adresātiem (lai izmantotu šo funkciju, jāievieto SIM vai USIM karte).
- **Automātiska noraidīšana**: aktivizējiet vai atspējojiet automātiskās noraidīšanas funkciju un nosakiet zvanītāju sarakstu, kuri automātiski jānoraida.
- **Atbildēšana uz zvanu**: iestatiet ierīci atbildēšanai uz zvaniem, nospiežot sākuma taustiņu, vai iestatiet ierīci pēc konkrēta perioda atbildēt automātiski (iespējams tikai tad, ja ir pievienotas austiņas).
- **Prefiksa sastādīšana**: aktivizējiet zvanīšanu ar prefiksu un iestatiet zvana numurus zvanīšanai ar prefiksu.
- **Atteikt zvanu, izmantojot ziņu**: atlasiet ziņu, kas jāsūta zvanītājam, ja jūs zvanu atsakāt.
- **Zvana statusa signāli**: aktivizējiet vai atslēdziet savienošanas, katras sarunas minūtes vai sarunas atvienošanas signālus.
- **Izejošā zvana vibrācija**: iestatiet ierīces vibrozvanu iedarboties tad, ja otra puse atbild uz zvanu.
- **Signāli sarunas laikā**: aktivizējiet vai dezaktivējiet brīdinājumu notikumam zvana laikā.

› Balss zvans

- **Zvanu pārsūtīšana**: pāradresējiet ienākošos zvanus uz citu numuru.
- **Zvanu liegumi**: bloķējiet ienākošos vai izejošos zvanus.
- **Zvanu gaidīšana**: nosakiet iespējas ienākoša zvana gadījumā, ja jums jau notiek saruna.
- **Automātiskā atkārtošana**: aktivizējiet automātisku atzvanīšanu, lai automātiski atzvanītu, ja zvans netiek savienots vai atslēdzas sarunas laikā.

Videozvans

- **Oriģinālais attēls**: atlasiet attēlu, kas tiks rādīts sarunbiedram.
- **Savs videoklips saņemtajā zvanā**: nosakiet, vai sarunas partneris redzēs jūsu dzīvo attēlu vai iepriekš iestatītu attēlu.
- **Izmantot zvana neizdošanās iespējas**: atlasiet, vai mēģināt veikt balss zvanu, ja video zvana savienojums neizdodas, vai to nedarīt.
- **Video zvana pārsūtīšana**: pāradresējiet ienākošos zvanus uz citu numuru.
- **Videozvanu liegums**: bloķējiet zvanus no noteiktiem numuriem.

Fiksēto zvanu numuri

- **Aktivizēt fiksēto zvanu numurus**: aktivizējiet vai dezaktivējiet fiksēto numuru režīmu, lai ierobežotu zvanus, atļaujot zvanus tikai numuriem fiksēto numuru sarakstā. Jums jāievada SIM vai USIM kartes PIN2 kods un jāpārstartē ierīce.
- **Mainīt PIN2**: mainiet PIN2, ko izmanto primārā PIN koda aizsardzībai. Ja SIM vai USIM karte ir bloķēta, šī izvēlne tiek mainīta uz **Atbloķēt PIN2**.
- **Fiksēto zvanu numuru saraksts**: iestatiet kontaktu sarakstu fiksētajai zvanīšanai.

Balss pasts

- **Balss pasta pakalpojums**: lai saņemtu balss pastu, atlasiet savu pakalpojumu sniedzēju vai iestatiet citu pakalpojumu sniedzēju.
- **Balss pasts**: ievadiet numuru piekļūšanai balss pasta serverim. Šo numuru jūs iegūsiet no pakalpojumu sniedzēja.

Skaņa

Mainiet ierīces dažādu skaņu iestatījumus.

- **Klusuma režīms**: aktivizējiet klusuma režīmu, lai klusinātu visas skaņas, izņemot multivides skaņas un modinātāja signālus.
- **Vibrēt**: iestatiet, kādos gadījumos jādarbojas ierīces vibrozvanam.
- **Skaļums**: pielāgojiet skaļuma līmeni zvana signālam, mūzikai, video, tālruņa sistēmas skaņām un atgādinājuma signāliem.
- **Tālruņa zvana signāls**: atlasiet zvana signālu, kas ziņos par ienākošajiem zvaniem.
- **Paziņojuma zvana signāls**: atlasiet zvana signālu, kas ziņos par notikumiem, piemēram, ienākošajām ziņām, neatbildētiem zvaniem un brīdinājumiem.
- **Pieskaršanās skaņas toņi**: iestatiet, lai ierīce signalizē ar skaņu, kad nospiežat zvanīšanas ekrāna taustiņus.
- **Skaņas izvēle**: iestatiet, lai ierīce signalizē ar skaņu, kad skārienekrānā izvēlaties lietojumprogrammu vai iespēju.
- **Ekrāna bloķēšanas skaņas**: iestatiet, lai ierīce signalizē ar skaņu, kad bloķēsiet vai atbloķēsiet ekrānu.
- **Skāriena atbilde**: iestatiet, lai ierīce vibrē, kad pieskaraties taustiņiem.
- **Vibrācijas intensitāte**: pielāgojiet skāriena atbildes vibrēšanas intensitāti.

Displejs

Mainiet displeja iestatījumus.

- **Fona attēli**:
  - **Sāk.ekrān. fona attēls**: atlasiet gaidīšanas ekrāna fona attēlu.
  - **Bloķēt ekr. fona att.**: atlasiet bloķēšanas ekrāna fona attēlu.

- **Fonta stils**: mainiet displeja teksta fonta veidu. Varat lejupielādēt fontus no Android Market, izvēloties **Iegūt fontus tiešsaistē**.
- **Spilgtums**: iestatiet displeja spilgtumu.
- **Automātiski pagriezt ekrānu**: iestatiet, lai, pagriežot ierīci, automātiski pagriežas saturs.
- **Animācija**: iestatiet, lai ierīce attēlo animāciju, kad pārslēdzaties starp logiem.
- **Ekrāna taimauts**: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
- **Enerģijas taupīš. režīms**: aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu. Enerģijas taupīšanas režīmā ierīce taupa enerģiju, pielāgojot baltā balansu displejā un spilgtuma līmeni.
- **TV-izeja**: lai izveidotu pareizu savienojumu ar televizoru, atlasiet savam reģionam atbilstīgu video kodēšanas sistēmu. ► 96. lpp.
- **Horizontāla kalibrēšana**: kalibrējiet ģeomagnētisko sensoru, lai iegūtu labāku pagriešanas atpazīšanu.

Atraš. vieta un drošība

Mainiet iestatījumus, kas nodrošina jūsu ierīces un SIM vai USIM kartes, kā arī GPS funkcijas drošību.

- **Lietot bezvadu tīklus**: iestatiet, lai izmantotu WLAN un/vai mobilos tīklus, savas atrašanās vietas noteikšanai.
- **Lietot GPS satelītus**: iestatiet lietošanai GPS satelītu, lai noteiktu savu atrašanās vietu.
- **Lietot sensoru darbību**: iestatiet sensora izmantošanu, lai paaugstinātu elementāru pozicionēšanu, kad GPS signāls ir traucēts. Sensora noteiktā atrašanās vieta un jūsu faktiskā atrašanās vieta var atšķirties.
- **Iestatīt ekrāna bloķēš.**: iestatiet atbloķēšanas drošības kodu. Kad būsiet iestatījis savu drošības kodu, šī iespēja tiks mainīta uz **Mainīt ekrāna bloķēšanu**.
  - **Nav**: atspējot ekrāna bloķēšanu.
  - **Figūra**: iestatiet atbloķēšanas figūru ekrāna atbloķēšanai.
  - **PIN**: iestatiet PIN (ciparu kombināciju) ekrāna atbloķēšanai.
  - **Parole**: iestatiet paroli (burtu un ciparu kombināciju) ekrāna atbloķēšanai.

- **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu**.
  - **Bloķēt SIM karti**: aktivizējiet vai dezaktivējiet PIN bloķēšanas funkciju, lai pirms ierīces lietošanas tiktu pieprasīts PIN kods.
  - **Mainīt SIM kartes PIN kodu**: mainiet PIN kodu, ko izmanto piekļuvei SIM vai USIM datiem.
- **Mobilais meklētājs**: aktivizējiet vai dezaktivējiet mobilā meklētāja funkciju, kas palīdz atrast ierīci, ja tā ir pazaudēta vai nozagta. ► 30. lpp.
- **Funkcijas Mobile Tracker iestatīšana**: aktivizējot mobilo meklētāju, varat pielāgot tālāk minētos iestatījumus.

  Iestatīšanas iespējas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
  - **Iestatīt adresātu**: iestatiet funkciju, lai tālrunis nosūta adresātiem meklēšanas ziņu, kad tas ir pazaudēts.
  - **Samsung konts**: iestatiet funkciju, lai Samsung tīmekļa konts, izmantojot tālvadību, pārvalda jūsu pazaudēto ierīci.
  - **Mainīt paroli**: mainiet mobilā meklētāja funkcijas paroli.
  - **Palīdzība**: piekļūstiet palīdzības informācijai par mobilā meklētāja funkciju.
- **Redzamās paroles**: pēc noklusējuma ierīce drošības dēļ attēlo jūsu paroli ar •. Iestatiet ierīci, lai tā attēlo paroli veidā, kādā jūs to ievadāt.
- **Izvēl. ierīces administratorus**: apskatiet ierīcē instalētos administratorus. Ierīces administratorus ir iespējams aktivizēt, piemērojot ierīcei jaunas tiesības.
- **Lietot drošus akreditācijas datus**: lietojiet sertifikātus un akreditācijas datus, lai nodrošinātu dažādu lietojumprogrammu drošu izmantošanu.
- **Instalēt šifrētos sertifikātus no SD kartes**: instalējiet šifrētus sertifikātus, kas ir saglabāti atmiņas kartē.
- **Iestatīt paroli**: izveidojiet un apstipriniet paroli, lai piekļūtu akreditācijas datiem.
- **Notīrīt krātuvi**: dzēsiet akreditācijas datu saturu no ierīces un atiestatiet paroli.

Programmas

Mainiet iestatījumus instalēto lietojumprogrammu pārvaldīšanai.

- **Nezināmi avoti**: atlasiet lejupielādēt lietojumprogrammas no jebkura avota. Ja jūs neizvēlaties šo iespēju, var lejupielādēt lietojumprogrammas tikai no Android Market.
- **Pārvaldīt programmas**: piekļūstiet to lietojumprogrammu sarakstam, kas ir instalētas ierīcē, un pārbaudiet to informāciju.
- **Palaistie pakalpojumi**: apskatiet izmantotos pakalpojumus un piekļūstiet tiem, lai pārvaldītu.
- **Atmiņas lietojums**: skatīt pieejamo un lietojumprogrammu izmantoto atmiņu savā ierīcē un atmiņas kartē.
- **Akumulatora lietojums**: skatīt atvērto lietojumprogrammu enerģijas patēriņu.
- **Izstrāde**:
  - **USB atkļūdošana**: atlasiet, lai savienotu savu ierīci ar datoru, izmantojot datora datu kabeli. Tas ir paredzēts lietojumprogrammas attīstībai.
  - **Atļaut neīstas atrašanās vietas**: atļaujiet, lai neīstas atrašanās vietas un pakalpojuma informācija tiek nosūtīta pārbaudei atrašanās vietas pārvaldnieka pakalpojumam. Tas ir paredzēts lietojumprogrammas attīstībai.
- **Samsung Apps**: atlasiet tīkla savienojumu (Wi-Fi vai pakešdatu tīklu), lai saņemtu lietojumprogrammu atjauninašanas paziņojumus no Samsung Apps.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Konti un sinhronizācija

Mainiet automātiskās sinhronizēšanas funkcijas iestatījumus vai pārvaldiet sinhronizēšanas kontus.

- **Fona dati**: atlasiet šo iestatījumu, lai lietotu automātiskās sinhronizēšanas funkciju. Automātiskā sinhronizēšana tiks veikta fonā, neatverot lietojumprogrammas, un dati tiks sinhronizēti.
- **Automātiska sinhronizācija**: iestatiet ierīci automātiski sinhronizēt kontaktu, kalendāra un e-pasta datus.

Konfidencialitāte

Mainiet iestatījumus savu iestatījumu un datu pārvaldīšanai.

- **Dublēt manus datus**: dublējiet un atjaunojiet savas ierīces iestatījumus Google serverī.
- **Automātiskā atjaunošana**: iestatiet ierīci lietojumprogrammu datu atjaunošanai, kuri tika dublēti, kad tika instalēti jūsu ierīcē.
- **Sākotnējo datu atiestate**: atiestatiet savus iestatījumus uz rūpnīcas noklusētajām vērtībām un dzēsiet visu savu informāciju.

SD karte un tālruņa krātuve

Pārbaudiet atmiņas karšu un savas ierīces atmiņas informāciju un formatējiet ārējo vai iekšējo atmiņu.

Valoda un teksts

Mainiet teksta ievades iestatījumus.

› Izvēlieties valodu

atlasiet displeja valodu visām izvēlnēm un lietojumprogrammām.

› Iev. metodes izvēle

Atlasiet noklusēto tastatūras tipu teksta ievadei.

› Swype

- **Language**: atlasiet teksta ievades valodu.

Nav iespējams ievadīt tekstu jebkurā valodā. Lai ievadītu tekstu, jums rakstības valoda jānomaina uz kādu no atbalstītajām valodām.

- **Audio feedback**: iestatiet, lai saņemtu brīdinājumu, ja divreiz pieskaroties vārdam nav alternatīvu ievades vārdu.
- **Vibrate on keypress**: iestatiet, lai ierīce vibrē, kad pieskaraties taustiņam.
- **Word suggestion**: iestatiet, lai ierīce paredz vārdus atbilstīgi jūsu ievadei un attēlo vārdu ierosinājumus.
- **Auto-spacing**: iestatiet, lai ierīce automātiski ievieto tukšumus starp vārdiem.
- **Auto-capitalization**: iestatiet, lai ierīce automātiski sāk tekstu ar lielo burtu pēc teikuma beigu pieturzīmes, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
- **Show complete trace**: iestatiet, cik ilgi uz tastatūras tiks attēlota jūsu pirksta vilktā trase.
- **Speed vs. accuracy**: iestatiet attiecību starp ātrumu un precizitāti.
- **Swype help**: piekļūstiet palīdzības informācijai par Swype tastatūras izmantošanu.
- **Tutorial**: uzziniet, kā ātrāk ievadīt tekstu ar Swype tastatūru.
- **Version**: apskatiet versijas informāciju.

› Samsung tastatūra

- **Tastatūras veidi portreta režīmā**: atlasiet noklusēto ievades metodi, piemēram, QWERTY tastatūru, tradicionālo tastatūru vai rokraksta ekrānu.
- **Ievades valodas**: atlasiet teksta ievades valodas.

Nav iespējams ievadīt tekstu jebkurā valodā. Lai ievadītu tekstu, jums rakstības valoda jānomaina uz kādu no atbalstītajām valodām.

- **XT9**: aktivizējiet XT9 režīmu, lai ievadītu tekstu ar paredzošo ievades metodi.
- **XT9 papildu iestatījumi**: aktivizējiet XT9 režīma papildiestatījumus, piemēram, automātisku vārda pabeigšanu, automātisku labošanu vai automātisku aizvietošanu, un izveidojiet paši savu vārdu sarakstu.
- **Tastatūras maiņa, velkot**: aktivizējiet vai dezaktivējiet tastatūras pārslīdēšanu teksta ievades režīmam. Jūs varat mainīt ievades režīmus, ritinot pa labi vai pa kreisi tastatūrā.

- **Automātiska lielo burtu aktivizēšana**: iestatiet, lai ierīce automātiski sāk tekstu ar lielo burtu pēc teikuma beigu pieturzīmes, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
- **Rokraksta iestatījumi**: pielāgojiet atpazīšanas laiku rokraksta režīmā.
- **Balss ievade**: aktivizējiet balss ievades funkciju, lai ievadītu tekstu ar balsi Samsung tastatūrā.
- **Automātiska punkta ievietošana**: iestatiet ierīci, lai ievietotu punktu, kad jūs divas reizes pieskarieties atstarpes joslai.
- **Apmācība**: uzziniet, kā ievadīt tekstu ar Samsung tastatūru.

Balss ievade un izvade

Izmainiet balss atpazīšanas iestatījumus teksta pārveides runā funkcijai.

› Balss atpazīšanas iestatījumi

- **Language**: atlasiet valodu Google balss atpazīšanai.
- **SafeSearch**: iestatīt noteikta teksta un/vai attēla filtrēšanu balss meklēšanas rezultātos.
- **Block offensive words**: slēpt balss meklēšanas rezultātos atrastos aizvainojošos vārdus.

› Teksta pārveide runā iestatījumi

- **Klausīties paraugu**: kā piemēru noklausieties runātu tekstu. Instalējiet balss datus, lai lietotu teksta pārveides runā funkciju.
- **Braukšanas režīms**: aktivizējiet braukšanas režīmu, lai iestatītu ierīci verbāli nolasīt paziņojumus par ienākošiem zvaniem vai paziņojumiem, vai notikumu informāciju.
- **Vienmēr lietot manus iestatījumus**: iestatiet ierīci, lai tā lieto iestatījumus, kurus jūs nosakāt lietojumprogrammās, nevis noklusētos iestatījumus.
- **Noklusējuma programma**: iestatīt izmantojamo runas sintēzes dzinēju.
- **Instalēt balss datus**: lejupielādējiet un instalējiet balss datus teksta pārveides runā funkcijai.

- **Runas ātrums**: atlasiet teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
- **Valoda**: atlasiet valodu teksta pārveides runā funkcijai.
- **Pico TTS**: apskatīt Android Market lejupielādējamos teksta pārveides runā dzinējus.

Pieejamība

Mainiet pieejamības funkciju iestatījumus.

- **Pieejamība**: aktivizējiet lejupielādēto pieejamības lietojumprogrammu, piemēram, Talkback vai Kickback, kas sniedz balss, melodijas vai vibrācijas reakciju.
- **Pieejamības pakalpojumi**: izvēlieties izmantojamo piekļuves programmu.
- **Ies./izs.taust.beidz sar.**: iestatiet ierīci, lai beigtu zvanu, nospiežot [⏻].

Datums un laiks

Lai noteiktu ierīces laika un datuma parādīšanas veidu, piekļūstiet iestatījumiem un mainiet tos.

- **Automātiski**: iestatiet automātiski atjaunināt laiku, mainoties laika zonām.
- **Iestatīt datumu**: manuāli iestatiet pašreizējo datumu.
- **Izvēlēties laika joslu**: iestatiet pašmāju laika zonu.
- **Iestatīt laiku**: manuāli iestatiet pašreizējo laiku.
- **Lietot 24 stundu formātu**: iestatiet, lai laiks tiktu attēlots 24 stundu formātā.
- **Izvēlēties datuma formātu**: atlasiet datuma formātu.

Par tālruni

Piekļūstiet informācijai par savu ierīci, pārbaudiet tās statusu un uzziniet, kā lietot ierīci.

Problēmu novēršana

Pēc ierīces ieslēgšanas vai tās lietošanas laikā tiek attēlots aicinājums ievadīt vienu no norādītajiem kodiem

Kods	Iespējamais problēmas risinājums
Parole	Ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ievadiet savu iestatīto ierīces paroli.
PIN	Kad ierīci lietojat pirmo reizi vai ja ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas tika piegādāts kopā ar SIM vai USIM karti. Šo funkciju var dezaktivēt, izmantojot izvēlni **Bloķēt SIM karti**.
PUK	Parasti SIM vai USIM karte tiek bloķēta, ja vairākas reizes nepareizi ievadāt PIN kodu. Tādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.
PIN2	Kad piekļūstat izvēlnei, kurai jāievada PIN2, ievadiet SIM vai USIM kartei pievienoto PIN2. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Šī ierīce rāda tīkla un pakalpojumu kļūdu ziņojumus

- Ja atrodaties vāja signāla vai sliktas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažām iespējām, ja tās nav abonētas, nevar piekļūt. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Skārienekrāns reaģē lēnām vai nepareizi

Ja ierīcei ir skārienekrāns un tas nereaģē pareizi, rīkojieties atbilstīgi turpmākajām norādēm.

- Noņemiet skārienekrāna aizsargājošos pārsegus. Aizsargājošie pārsegi var neļaut ierīcei atpazīt ievades, un tos nav ieteicams izmantot ierīcēm ar skārienekrāniem.
- Raugieties, lai, pieskaroties skārienekrānam, jūsu rokas būtu tīras un sausas.
- Restartējiet ierīci, lai notīrītu visus īslaicīgos programmatūras traucējumus.
- Pārliecinieties, vai lietojat ierīces programmatūras jaunāko versiju.
- Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, nogādājiet to vietējā Samsung servisa centrā.

Ierīce vairs nedarbojas vai rodas cits kļūmes, kas liedz ar ierīci strādāt

Ja ierīce pārstāj darboties, aizveriet visas programmas vai pārstartējiet ierīci, lai tā sāktu funkcionēt. Ja ierīce pārstāj darboties un neatbild uz pieprasījumiem, 8–10 sekundes turiet nospiestu pogu [⏻]. Tādā veidā ierīce automātiski pārstartēsies.

Ja tas nelīdz, izdzēsiet visus jauniegūtos datus, saglabājot rūpnīcā iestatītos. Gaidstāves režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Konfidencialitāte** → **Sākotnējo datu atiestate** → **Atiestatīt tālruni** → **Dzēst visu**.

Zvani atvienojas

Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, var pārtrūkt savienojums ar tīklu. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Izejošie zvani nesavienojas

- Pārliecinieties, vai ir nospiests zvanīšanas taustiņš.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram, kuram zvanāt, nav iestatīts zvana liegums.

Ienākošie zvani nesavienojas

- Pārliecinieties, vai ierīce ir ieslēgta.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai ienākošā zvana numuram nav iestatīts zvana liegums.

Citi nedzird jūsu balsi sarunas laikā

- Pārbaudiet, vai nav aizklāts iebūvētais mikrofons.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Slikta audio kvalitāte

- Pārbaudiet, vai netiek bloķēta ierīces iekšējā antena.
- Ja atrodaties vāja signāla vai sliktas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Veicot zvanu no kontaktiem, zvans nesavienojas

- Pārliecinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiet numuru.
- Pārbaudiet, vai kontakta tālruņa numuram nav iestatīts zvana liegums.

Ierīce pīkst, mirgo akumulatora ikona

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot ierīci.

Akumulators netiek pareizi uzlādēts vai ierīce izslēdzas

- Akumulatora spailes, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abus zeltītos kontaktus ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, pienācīgā veidā atbrīvojieties no vecā akumulatora un nomainiet to pret jaunu (iepazīstieties ar vietējiem normatīvajiem aktiem, lai iegūtu norādījumus par pareizu utilizēšanu).

Jūtams, ka ierīce ir sakarsusi

Izmantojot lietojumprogrammas, kam nepieciešams vairāk elektroenerģijas, vai, ilgstoši lietojot ierīces lietojumprogrammas, ierīce var sakarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Ieslēdzot kameru, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Lai varētu palaist Samsung mobilās ierīces kameras lietojumprogrammu, jābūt pietiekamam pieejamās atmiņas un akumulatora jaudas daudzumam. Ja, ieslēdzot kameru, tiek parādīti kļūmes paziņojumi, rīkojieties atbilstīgi turpmākajām norādēm.

- Uzlādējiet akumulatoru vai nomainiet to ar pilnībā uzlādētu akumulatoru.
- Atbrīvojiet daļu atmiņas, pārnesot failus uz datoru vai dzēšot failus no savas ierīces.
- Restartējiet ierīci. Ja pēc šo padomu realizēšanas kameras lietojumprogramma vēl joprojām izraisa kļūmes, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Ieslēdzot FM radio, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Jūsu Samsung mobilās ierīces FM radio programma kā antenu izmanto austiņu vadu. Ja austiņas nav pievienotas, FM radio nespēs uztvert radio stacijas. Lai lietotu FM radio, vispirms pārliecinieties, ka austiņas ir pievienotas pareizi. Pēc tam meklējiet un saglabājiet pieejamās radio stacijas.

Ja pēc šo darbību veikšanas jūs joprojām nevarat lietot FM radio, mēģiniet uztvert vēlamo staciju ar citu radio uztvērēju. Ja ar citu uztvērēju staciju var sadzirdēt, tad jūsu ierīce, iespējams, ir jāremontē. Sazinieties ar Samsung servisa centru.

Atverot mūzikas failus, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Atsevišķus mūzikas failus ar šo Samsung mobilo ierīci nevarēs atskaņot dažādu iemeslu dēļ. Ja, ierīcē atverot mūzikas failus, tiek parādīti kļūmes paziņojumi, rīkojieties atbilstīgi turpmākajām norādēm.

- Atbrīvojiet daļu atmiņas, pārnesot failus uz datoru vai dzēšot failus no savas ierīces.
- Pārliecinieties, ka mūzikas fails nav aizsargāts ar digitālā satura tiesību pārvaldību (DRM). Ja failu aizsargā DRM, pārliecinieties, ka jums ir nepieciešamā licence vai atslēga faila atskaņošanai.
- Pārliecinieties, ka ierīce atbalsta šo faila veidu.

Netiek atrasta cita Bluetooth ierīce

- Pārliecinieties, ka jūsu ierīcē ir aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
- Ja nepieciešams, pārliecinieties, ka Bluetooth bezvadu funkcija ir aktivizēta tajā ierīcē, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Pārliecinieties, ka jūsu ierīce un otra Bluetooth ierīce atrodas maksimālā Bluetooth diapazona robežās (10 metri/30 pēdas).

Ja iepriekš norādītie padomi nepalīdz novērst problēmu, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Savienojot ierīci ar datoru, savienojums netiek izveidots

- Pārliecinieties, ka izmantotais datora datu kabelis ir savietojams ar jūsu ierīci.
- Pārliecinieties, ka jūsu datorā ir instalēti un atjaunināti attiecīgie draiveri.

Drošības pasākumi

Lai nesavainotu sevi vai citus un nebojātu ierīci, pirms lietošanas izlasiet visu tālāko informāciju.

Brīdinājums: izvairieties no elektriska trieciena, uzliesmojuma vai sprādziena

Neizmantojiet ierīci, ja pamanāt, ka strāvas vadi vai spraudņi ir bojāti vai rozetes ir vaļīgas

Nepieskarieties strāvas vadam ar slapjām rokām un neatvienojiet lādētāju, velkot to aiz vada

Nelokiet un nebojājiet strāvas vadu

Kamēr ierīce lādējas, neizmantojiet to un nepieskarieties tai ar slapjām rokām

Neveidojiet īsslēgumu ar lādētāju vai akumulatoru

Nenometiet un nepakļaujiet lādētāju vai akumulatoru cita veida triecienam

Nelādējiet akumulatoru ar lādētājiem, kuros ražotājs nav apstiprinājis

Nelietojiet ierīci negaisa laikā

Ierīce var nedarboties pareizi, un var palielināties risks jums saņemt elektrisko triecienu.

Nelietojiet tādus litija jonu akumulatorus, kas ir bojāti vai kam ir sūces

Lai uzzinātu, kā pareizi atbrīvoties no litija jonu akumulatoriem, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto apkopes centru.

Esiet uzmanīgs, izmantojot akumulatorus un lādētājus un tos likvidējot

- Izmantojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātus akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šai ierīcei. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var radīt nopietnus savainojumus vai bojāt ierīci.
- Nekad nemetiet akumulatorus vai ierīces ugunī. Atbrīvojoties no lietotiem akumulatoriem vai ierīcēm, ņemiet vērā visus vietējos noteikumus.
- Nekad nenovietojiet akumulatorus vai ierīces uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai uz radiatoriem. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nekad nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju issavienojumu un pārkaršanu.

Sargājiet ierīci, akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet ierīci vai akumulatoru ļoti zemai vai ļoti augstai temperatūrai.
- Pārāk augsta vai zema temperatūra var deformēt ierīci, samazināt akumulatora elektrisko ietilpību, kā arī saīsināt ierīces un akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora „+" un „-" spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Uzmanību! Izmantojot ierīci vietās ar lietošanas ierobežojumiem, ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus

Izslēdziet ierīci, ja tā norādīts

Ņemiet vērā visus noteikumus, kas ierobežo mobilās ierīces lietošanu kādā noteiktā teritorijā.

Neizmantojiet ierīci citu elektronisku ierīču tuvumā

Vairums elektronisko ierīču izmanto radiofrekvenču signālus. Tādēļ jūsu ierīce var traucēt citu ierīču darbību.

Neizmantojiet ierīci elektrokardiostimulatora tuvumā

- Centieties neizmantot ierīci tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora, jo jūsu ierīce var traucēt tā darbību.
- Ja ierīce tomēr jāizmanto, raugieties, lai tā neatrastos tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora.
- Lai mazinātu elektrokardiostimulatora darbības traucējumus, lietojiet ierīci tajā ķermeņa pusē, kurā neatrodas elektrokardiostimulators.

Neizmantojiet ierīci slimnīcās vai tādu medicīnas iekārtu tuvumā, kuru darbību varētu traucēt radiofrekvenču signāli

Ja jūs pats izmantojat kādu medicīnas iekārtu, sazinieties ar šīs iekārtas ražotāju, lai pārliecinātos, vai tās darbību neietekmē radiofrekvenču signāli.

Ja izmantojat dzirdes aparātu, sazinieties ar tā ražotāju, lai uzzinātu vai tā darbību neietekmē radiofrekvenču signāli

Dažu dzirdes aparātu darbību var ietekmēt jūsu ierīces radiofrekvenču signāli. Sazinieties ar ražotāju, lai pārliecinātos, vai iespējams droši lietot dzirdes aparātu.

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamā vidē

- Sprādzienbīstamā vidē ierīci izslēdziet, nevis izņemiet akumulatoru.
- Sprādzienbīstamās vidēs vienmēr ņemiet vērā noteikumus, instrukcijas un brīdinājuma zīmes.

- Nelietojiet ierīci degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes punktos), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā un spridzināšanas vietās.
- Neglabājiet un nepārvadājiet viegli uzliesmojošus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamus materiālus vienā nodalījumā ar ierīci, tās detaļām vai piederumiem.

Izslēdziet ierīci, atrodoties lidaparātā

Ierīci izmantot lidaparātos ir aizliegts. Ierīces radiofrekvences signāli var traucēt lidaparāta elektroniskajām navigācijas ierīcēm.

Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt motorizētu transportlīdzekļu elektronisko ierīču darbību

Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt jūsu mašīnas elektronisko ierīču darbību. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar ražotāju.

Ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus par mobilās ierīces izmantošanu automašīnā

Braucot galvenais uzdevums ir droši vadīt automašīnu. Likums aizliedz, braucot izmantot mobilo ierīci. Savai un apkārtējo drošībai rīkojieties saprātīgi un ņemiet vērā tālāk minētos padomus.

- Izmantojiet brīvroku ierīci.
- Iepazīstiet savu ierīci un tās funkcijas, piemēram, ātro numuru un atzvanīšanas funkcijas. Šādi iespējams saīsināt laiku, kas vajadzīgs, lai zvanītu vai atbildētu uz zvaniem.
- Novietojiet ierīci vietā, kur tai iespējams ērti piekļūt. Bezvadu ierīcei jāatrodas tādā attālumā, lai jūs tai varētu piekļūt, nenovēršot skatienu no ceļa. Ja saņemat zvanu nepiemērotā brīdī, ļaujiet uz zvanu atbildēt balss pastam.
- Paziņojiet sarunu biedram, ka šobrīd vadāt automašīnu. Neatbildiet uz zvaniem, ja ir intensīva satiksme vai bīstami laikapstākļi. Lietus, slapjdraņķis, sniegs, ledus un intensīva satiksme var būt bīstama.
- Neveiciet pierakstus un nemēģiniet atrast tālruņu numurus. Darāmo darbu saraksta vai adrešu kataloga pārskatīšana novērš jūsu uzmanību no jūsu galvenā uzdevuma – drošas braukšanas.
- Zvaniet uzmanīgi un novērtējiet satiksmes intensitāti. Zvaniet, kamēr neesat sācis braukt vai pirms iekļaujieties intensīvas satiksmes plūsmā. Mēģiniet ieplānot zvanus laikos, kad nebūs jāvada automašīna. Ja jums jāzvana, ievadiet tikai dažus ciparus, pārliecinieties par situāciju uz ceļa, ielūkojieties spoguļos, un tikai tad turpiniet.
- Nesāciet uztraucošas vai emocionālas sarunas, kas varētu novērst jūsu uzmanību. Paziņojiet saviem sarunu biedriem, ka vadāt automašīnu, un atlieciet uz vēlāku laiku sarunas, kas varētu novērst jūsu uzmanību.
- Izmantojiet ierīci, lai izsauktu palīdzību. Zvaniet uz vietējo ārkārtas situāciju numuru, ja radies ugunsgrēks, satiksmes negadījums vai nepieciešama medicīniska palīdzība.
- Izmantojiet ierīci, lai palīdzētu nelaimē nonākušiem cilvēkiem. Ja pamanāt satiksmes negadījumu, nelikumīgu darbību vai ārkārtas situāciju, kas apdraud cilvēku dzīvības, zvaniet uz vietējo ārkārtas situāciju numuru.

- Ja vajadzīgs, zvaniet palīdzības dienestiem, kas nav paredzēti ārkārtas situācijām. Ja pamanāt saplīsušu automašīnu, kas nerada nopietnus draudus, sabojājušos satiksmi regulējošu ierīci, nenozīmīgu satiksmes negadījumu, kurā nav cietušo, vai automašīnu, par kuru jūs zināt, ka tā ir nozagta, zvaniet palīdzības dienestam, kas nav paredzēts ārkārtas situācijām.

Mobilās ierīces apkope un izmantošana

Neļaujiet ierīcei samirkt

- Mitrums un visu veidu šķidrumi var bojāt ierīces detaļas vai elektroniskos savienojumus.
- Ja ierīce ir slapja, neizslēdzot ierīci, izņemiet akumulatoru. Noslaukiet ierīci ar dvieli un nogādājiet to apkopes punktā.
- Šķidrumi mainīs marķējumu krāsu ierīces iekšpusē, tādējādi norādot, ka ierīce nonākusi saskarē ar šķidrumiem. Bojājumi, kas radušies ūdens dēļ, var padarīt ražotāja garantiju nederīgu.

Neglabājiet un neizmantojiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās

Putekļi var traucēt ierīces darbībai.

Neglabājiet ierīci uz nelīdzenas virsmas

Ja ierīce nokrītis, tā var tikt bojāta.

Neglabājiet ierīci karstās vai aukstās vietās. Izmantojiet ierīci no -20 °C līdz 50 °C temperatūrā

- Aizvērtā automašīnā jūsu ierīce var eksplodēt, jo temperatūra automašīnā var sasniegt līdz 80 °C.
- Pārāk ilgi neatstājiet ierīci tiešā saules staru ietekmē, piemēram, uz automašīnas priekšējā paneļa.
- Glabājiet akumulatoru no 0 °C līdz 40 °C temperatūrā.

Neglabājiet ierīci kopā ar tādiem priekšmetiem kā monētas, atslēgas vai kaklarotas

- Ierīce var deformēties vai sākt darboties kļūdaini.
- Ja akumulatora spailes saskaras ar metāla objektiem, akumulators var uzliesmot.

Neglabājiet ierīci magnētisko lauku tuvumā

- Magnētiskā lauka ietekmē akumulators var izlādēties vai ierīce var sākt darboties kļūdaini.
- Magnētiskais lauks var bojāt kartes ar magnētiskajām joslām, piemēram, kredītkartes, tālruņu kartes, caurlaides vai iekāpšanas kartes.
- Neizmantojiet somas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet ierīci ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Neglabājiet ierīci sildītāju, mikroviļņu krāšņu, karstu virtuves piederumu vai augstspiediena konteineru tuvumā

- Var rasties akumulatora sūce.
- Ierīce var pārkarst un uzliesmot.

Nenometiet ierīci un nepakļaujiet to cita veida triecieniem

- Var sabojāt jūsu ierīces ekrānu.
- Ja ierīci saliec vai deformē, to var sabojāt vai tās daļas var sākt darboties kļūdaini.

Neizmantojiet zibspuldzi pārāk tuvu cilvēku vai dzīvnieku acīm

Ja izmantosiet zibspuldzi pārāk tuvu acīm, var iestāties īslaicīgs redzes zudums vai iespējams traumēt acis.

Pēc iespējas ilgāka akumulatora un lādētāja kalpošanas laika nodrošināšana

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms izmantošanas atkal jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Izmantojiet akumulatoru tikai tam paredzētajam nolūkam.

Izmantojiet ražotāja apstiprinātus akumulatorus, lādētājus, papildpiederumus un detaļas

- Izmantojot universālus akumulatorus vai lādētājus, var saīsināt ierīces kalpošanas ilgumu vai radīt kļūdainu ierīces darbību.
- Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par lietotāja drošību, ja izmanto papildpiederumus vai detaļas, kuras nav apstiprinājis Samsung.

Nekošļājiet un nesūkājiet ierīci vai akumulatoru

- Šādi rīkojoties, ierīci var sabojāt vai tā var eksplodēt.
- Ja bērni lieto šo ierīci, pārliecinieties, ka viņi to dara pareizi.

Runājot pa ierīci:

- turiet to taisni – gluži kā parastu tālruni;
- runājiet tieši mikrofonā;
- centieties neaizskart ierīces iekšējo antenu. Citādi zvana kvalitāte var pasliktināties vai ierīce var sākt raidīt vairāk radiofrekvences signālus nekā vajadzīgs;
- neturiet ierīci pārlieku cieši, taustiņus spiediet uzmanīgi, centieties mazināt reižu skaitu, cik nospiežat taustiņus, izmantojot tālruņa īpašās funkcijas, piemēram, sagatavju vai paredzamā teksta iespējas, kā arī centieties ierīci izmantot ar pārtraukumiem.

Dzirdes saudzēšana

- Pārlieku liela skaņa var radīt dzirdes traucējumus.
- Pārlieku liela skaņa braucot var novērst jūsu uzmanību, un var rasties negadījums.
- Pirms austiņu ievietošanas skaņas avota ierīcē vienmēr samaziniet skaņu un atstājiet tādu skaņas skaļumu, lai varētu kvalitatīvi dzirdēt sarunu biedru vai mūziku.

Esiet uzmanīgi, izmantojot ierīci pārvietojoties

Vienmēr ievērojiet, kas notiek apkārt, lai nesavainotu sevi vai citus.

Nenēsājiet ierīci aizmugures kabatā vai ap vidukli

Citādi krītot jūs varat savainoties vai sabojāt ierīci.

Nemēģiniet izjaukt, pārveidot vai labot ierīci

- Šādas izmaiņas vai pārveidojumi var padarīt nederīgu ražotāja garantiju. Lai veiktu apkopi, nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā.
- Neizjauciet un nepārduriet akumulatoru, jo šāda rīcība var radīt eksploziju vai uzliesmojumu.

Nekrāsojiet un nelīmējiet uzlīmes uz savas ierīces

Krāsa un uzlīmes var traucēt kustīgajām daļām un to pareizai darbībai. Ja jums ir alerģija pret krāsu vai produkcijas metāliskajām daļām, jums var būt niezēšana, ekzēma vai ādas pietūkums. Šajā gadījumā vairs nelietojiet šo produkciju un konsultējieties ar savu ārstu.

Ierīces tīrīšana

- Noslaukiet ierīci vai lādētāju ar dvieli vai citu piemērotu priekšmetu.
- Notīriet akumulatora spailes ar kokvilnas drāniņu vai dvieli.
- Neizmantojiet ķīmiskas vielas vai šķīdinātājus.

Neizmantojiet ierīci, ja tās ekrāns ir ieplaisājis vai salauzts

Ieplīsis stikls vai akrilšķiedra var savainot jūsu rokas un seju. Nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā, lai to salabotu.

Izmantojiet ierīci tikai norādītajiem mērķiem

Sabiedriskās vietās centieties netraucēt citiem

Neļaujiet ierīci izmantot bērniem

Šī ierīce nav rotaļlieta. Neļaujiet bērniem spēlēties ar šo ierīci, jo viņi var savainoties vai savainot citus, bojāt ierīci vai veikt nevajadzīgus zvanus, radot papildu izdevumus.

Piesardzība mobilo ierīču un piederumu uzstādīšanā

- Pārliecinieties, vai visas mobilās ierīces un ar tām saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts.
- Nenovietojiet ierīci un tās piederumus gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums, strauji piepūšoties gaisa spilvenam, var izraisīt nopietnus savainojumus.

Ierīci remontēt drīkst tikai kvalificēti speciālisti

Ja ierīci remontēt ļaujat nekvalificētām personām, ierīci iespējams sabojāt un var tikt anulēta tās garantija.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai bojāt karti vai ierīci.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās vai noteiktos apstākļos, iespējams, ar šo ierīci nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms doties uz attālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu veidu, kā sazināties ar avārijas dienestiem.

Neaizmirstiet regulāri dublēt svarīgos datus

Samsung neatbild par datu zudumu.

Neizplatiet autortiesību aizsargātus materiālus

Neizplatiet autortiesību aizsargātus materiālus, ko esat ierakstījis citiem, bez to īpašnieku atļaujas. Pretējā gadījumā varat pārkāpt autortiesību likumu. Ražotājs nav atbildīgs par likumpārkāpumiem, kas rodas, ja lietotājs ir nelegāli izmantojis autortiesību materiālus.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (SAR) sertifikātu

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības (ES) standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telekomunikācijas ierīču izstarotās radiofrekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem aizliegts pārdot tādas mobilās ierīces, kas pārsniedz maksimālo izstarojuma daudzumu (īpašo absorbcijas koeficientu jeb SAR) – 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,346 vati uz kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz mazāka, jo ierīce ir veidota tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu RF enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, ierīce samazina kopējo RF enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šīs ierīces atbilstību Direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju termināla iekārtām (RTTE). Lai saņemtu papildu informāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung interneta vietni.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šīs uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām akumulatoru nodošanas sistēmām)

Šis marķējums uz akumulatora, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma akumulatoru pēc tā kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem.

Ja uz akumulatora ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka akumulators satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Akumulatoru nepareizi likvidējot, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet akumulatorus atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet otrreizējai pārstrādei, izmantojot akumulatoru vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Atruna

Atsevišķs, šajā ierīcē pieejams saturs un pakalpojumi pieder trešajām pusēm, un tos aizsargā autortiesības, patenti, preču zīmes un/vai citi intelektuālā īpašuma aizsardzības likumi. Šāds saturs un pakalpojumi ir paredzēti tikai personiskai, nekomerciālai lietošanai. Jūs nedrīkstat lietot saturu vai pakalpojumus tādā veidā, kādā to nav atļāvis satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs. Neierobežojot tālāk minēto, ja vien iepriekš to nav atļāvis attiecīgā satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs, jūs nedrīkstat pārveidot, kopēt, pārpublicēt, augšupielādēt, izlikt, pārsūtīt, tulkot, pārdot, radīt atvasinājumus, lietot vai izplatīt jebkādā veidā vai līdzekļiem šajā ierīcē parādīto saturu vai pakalpojumus.

„TREŠO PUŠU SATURS UN PAKALPOJUMI TIEK NODROŠINĀTI AR VISIEM TRŪKUMIEM. SAMSUNG NESNIEDZ ŠĀDAM SATURAM VAI PAKALPOJUMIEM NEKĀDAS IZTEIKTAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS. UZŅĒMUMS SAMSUNG SKAIDRI ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM NETIEŠĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR GARANTIJĀM SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA PIEPRASĪTĪBU VAI PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM. SAMSUNG NEGARANTĒ ŠAJĀ IERĪCĒ PIEEJAMĀ SATURA VAI PAKALPOJUMU PRECIZITĀTI, DERĪGUMU, SAVLAICĪGUMU, LIKUMĪBU VAI PABEIGTĪBU, UN UZŅĒMUMS SAMSUNG NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMSIES ATBILDĪBU, TOSTARP NEVĒRĪGAS ATTIEKSMES DĒĻ, VAI SAISTĪBĀ AR LĪGUMIEM VAI LIKUMĀ NOTEIKTU ATLĪDZINĀMU KAITĒJUMU, UN PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, TĪŠIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM, ADVOKĀTU HONORĀRIEM, IZMAKSĀM VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES VAI IR BIJUŠI SAISTĪTI AR JEBKĀDU IEKĻAUTO INFORMĀCIJU VAI KAS RADUŠIES JUMS VAI TREŠAJĀM PUSĒM SATURA VAI PAKALPOJUMU LIETOŠANAS REZULTĀTĀ, PAT JA IEPRIEKŠ TIKA SNIEGTA INFORMĀCIJA PAR ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU."

Trešo pušu pakalpojumu darbība var tikt izbeigta jebkurā laikā, un Samsung nepārstāvēs un nesniegs garantijas par satura vai pakalpojumu turpmāku pieejamību. Trešo pušu saturs un pakalpojumi tiek pārsūtīti, izmantojot tīklus un pārsūtīšanas iespējas, kuras uzņēmums Samsung nepārvalda. Neierobežojot šīs atrunas vispārīgos apgalvojumus, Samsung skaidri atsakās no atbildības par jebkura šajā ierīcē pieejamā satura vai pakalpojumu darbības pārtraukšanu vai aizturēšanu.

Uzņēmums Samsung neuzņemsies atbildību par klientu apkalpošanu saistībā ar saturu un pakalpojumiem. Jebkurš jautājums vai pakalpojuma pieprasījums, kas attiecas uz saturu vai pakalpojumiem, ir jāadresē tieši attiecīgajiem satura un pakalpojumu sniedzējiem.

Alfabētiskais rādītājs

akumulators
- ievietošana 10
- uzlāde 12

AllShare 93

atgādinājumi
- izveide 74
- skatīšana 75

atmiņas karte
- formatēšana 16
- ievietošana 14
- izņemšana 15

automātiska noraidīšana 40

balss ierakstītājs 75

balss pasts 44

balss piezīmes
- atskaņošana 75
- ierakstīšana 75

balss zvani
- atbildēšana 37
- iespēju izmantošana 38
- veikšana 37

Bluetooth
- aktivizēšana 88
- datu saņemšana 90
- datu sūtīšana 89
- ierīču atrašana un savienošana pārī 89

DLNA
- skat. AllShare

ebook
- importēšana 106
- lasīšana 104
- lejupielāde 106

e-pasts
- kontu iestatīšana 46
- skatīšana 47
- sūtīšana 47

failu pārvaldnieks 108

fiksēto numuru režīms 41

FM radio
- klausīšanās 67
- staciju saglabāšana 68

fotoattēli
fotografēšana antīkajā stilā 54
fotografēšana karikatūras režīmā 56
fotografēšana skaistuma režīmā 52
kombinēto fotoattēlu uzņemšana 54
kustības uzņemšana 55
panorāmas fotoattēla uzņemšana 54
sava foto uzņemšana 56
sērijas uzņemšana 53
skatīšana 62
uzņemšana 50
uzņemšana, izmantojot skatus 52
uzņemšana smaidoša uzņēmuma režīmā 53
gaidīšanas ekrāns
paneļu pievienošana 24
vienumu pievienošana 22
galerija
failu formāti 62
fotoattēlu skatīšana 62
videoklipu atskaņošana 63
Google Mail 45
Google Maps 79
Google meklēšana 83
Google Talk 48
hronometrs 103
ierīce
ieslēgšana vai izslēgšana 17
iestatījumi 113
indikatora ikonas 19
īsceļu panelis 23
izkārtojums 17
pielāgošana 26
taustiņi 18
iestatījumi
Atraš. vieta un drošība 118
balss ievade un izvade 123
bezvadu funkcija un tīkls 113
datums un laiks 124
displejs 117
konfidencialitāte 121
konti un sinhronizēšana 120
lietojumprogrammas 120
lokalizēšana un teksts 121
pieejamība 124
SD kartes un tālruņa atmiņa 121
skaņa 117
zvana iestatījumi 115
Iestatījumi
Par tālruni 124

internets
sk. tīmekļa pārlūks
izvēlnes ekrāns
lietojumprogrammu kārtošana 25
piekļuve 24
īsziņas
skatīšana 44
sūtīšana 43
kalendārs
notikumu apskate 73
notikumu izveide 73
kalkulators 104
kamera
fotoattēlu uzņemšana 50
kameras pielāgošana 57
videokameras pielāgošana 60
videoklipu ierakstīšana 58
Kies air 107
klusuma režīms 27
komplektācija 10
kontakti
atrašana 70
ātrā zvana numura iestatīšana 71
importēšana vai eksportēšana 72
izveide 70
kopēšana 72
laiks un datums, iestatīšana 26
lejupielādes
faili 35
lietojumprogrammas 34
lidojuma režīms 17
mazā dienasgrāmata 107
mobilais meklētājs 30
modinātāji
deaktivizēšana 102
izveide 102
pārtraukšana 102
multiziņas
skatīšana 44
sūtīšana 43
music hub 67
mūzikas atskaņotājs
atskaņošanas sarakstu izveide 66
failu pievienošana 64
mūzikas atskaņošana 64
pasaules pulkstenis 103
piekļuves kodi 125
PIN bloķēšana 29
press reader 87
Samsung Apps 85

Samsung Kies 98
savienojumi
Bluetooth 88
dators 98
DLNA 92
WLAN 90
Savienojumi ar datoru
lielapjoma atmiņa 99
Samsung Kies 98
Windows Media Player 99
SIM karte
bloķēšana 29
ievietošana 10
sinhronizācija
ar tīmekļa pārlūku 84
ar Windows Media Player 99
izmantojot tīmekļa kontus 36
skārienekrāns
bloķēšana 22
izmantošana 20
spilgtums, displejs 28
taimeris 103
tālruņu katalogs
grupu izveide 72
kontaktu atrašana 70
kontaktu izveide 70
vizītkartes izveide 71
teksta atgādinājumi 74
teksta ievade 30
ThinkFree Office 109
tīmekļa pārlūks
grāmatzīmju pievienošana 78
tīmekļa lapu pārlūkošana 76
USIM karte
bloķēšana 29
ievietošana 10
valodu 121
videoklipi
atskaņošana 61, 63
ierakstīšana 58
videoklipu atskaņotāja 61
videoklipu atskaņotājs 63
video zvani
atbildēšana 37
iespēju izmantošana 39
veikšana 37
VPN savienojumi
izveide 100
savienojums ar 101
Windows Media Player 99

WLAN
aktivizēšana 91
tīklu atrašana un savienojuma izveide 91
WPS izmantošana 91
Write and Go 112
YouTube
videoklipu augšupielāde 84
videoklipu skatīšanās 83
ziņas
e-pasta kontu iestatīšana 46
e-pasta sūtīšana 47
multiziņas sūtīšana 43
piekļuve balss pastam 44
teksta sūtīšana 43
zvani
atbildēšana 37
atteikšana 38
austiņu lietošana 38
gaidīšana 42
iespējas balss zvana laikā 38
konferences 39
liegums 42
neatbildēto zv. apskatīšana 40
pārsūtīšana 41
starptautiskie numuri 38
veikšana 37
zvanu gaidīšana 42
zvanu liegums 42
zvanu pārsūtīšana 41
zvanu žurnāls 42

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, Samsung Electronics,

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts,

GSM WCDMA Wi-Fi mobilais tālrunis : GT-I9001,

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst tālāk minēto standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)

Mēs ar šo paziņojam, ka ir veikti visi būtiskie testi un iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168 !

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.04.07 Joong-Hoon Choi / Laboratorijas vadītājs

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Samsung servisa centra adresi un tālruņa numuru skatiet garantijas kartē vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties savu izstrādājumu.

Šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no ierīcē redzamās, atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja.

Kies (sinhr. ar datoru) instalēšana Kies

1. Lejupielādējiet jaunāko Kies versiju Samsung tīmekļa vietnē (**www.samsung.com/kies**) un instalējiet to datorā.
2. Gaidīšanas režīmā atveriet lietojumprogrammu sarakstu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu funkcija un tīkls** → **USB iestatījumi** → **Samsung Kies**.
3. Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot datora datu kabeli. Plašāku informāciju skatiet lietojumprogrammas Kies palīdzības sadaļā.